


BETRIEBSANLEITUNG	D - A
INSTRUCTIONS D'EMPLOI	F - B
GERBUKSAANWIJZING	NL-B
NAVOD K POUŽITÍ	CZ
BRUKSANVISING	S
BRUGERVEJLEDNING	DK
INSTRUCTION MANUAL	GB
NAVOD K POUZITIU	SK
INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI	PL

MEGARDIIP S.p.A. Via Marconi, 4 - 25097 Viadeno (LC) Italy

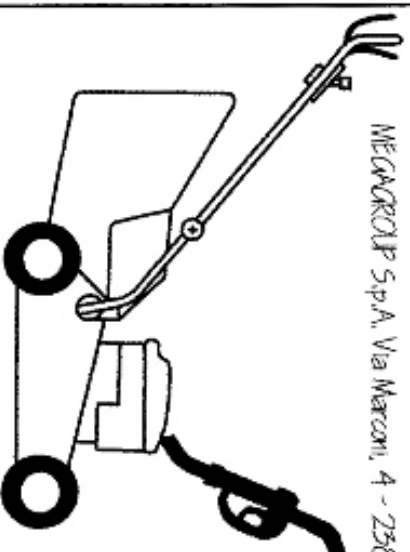

CE

MIT SORGFALT BEACHTEN	D - A
A OBSERVER ABSOLUMENT	F - B
VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN	NL-B
RIDITE SE PEČLIVĚ PŘEDPISY	CZ
IAKTAGES NOGRANT	S
EFTERFØLGES NØJE	DK
TO BE READ CAREFULLY	GB
RIADTE SA PODĽA PREDPISOV	SK
NALEZY UWAZNIE PRZECZTA INSTRUKCJE OBSLUGI	PL

350115100

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## SLEDUJTE POZORNĚ

### A) ÚVOD

- 1) Přečtete si pečlivě manuál uživatele. Seznamte se s ovládáním a správným používáním sekačky na trávu. Naučte se rychle zastavit motor.
- 2) Sekačku na trávu používejte k účelu, ke kterému je určena, to znamená k sekání trávy a sběru trávy. Jiné použití může být nebezpečné a může poškodit stroj.
- 3) Nezapomínejte, že pracovník nebo uživatel je zodpovědný za úrazy lidí a za nepředvídané události, ke kterým může dojít a které mohou poškodit lidi a/nebo věci.
- 4) Nikdy nepoužívejte sekačku na trávu, jestliže:
  - jsou v blízkosti další osoby, obzvláště děti nebo zvířata;
  - uživatel požil léky nebo škodlivé látky, které mohou ovlivnit jeho pozornost nebo reflexní schopnosti.
- 5) Sekačku na trávu nesmí nikdy používat děti nebo osoby, které se řádně neseznámily s návodem k použití. Minimální věk k používání sekačky na trávu mohou určit místní zákony.

### B) UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1) Než budete chtít použít sekačku na trávu, proveďte všeobecnou kontrolu a obzvláště zkontrolujte řezné nože. Zkontrolujte, zda jsou šrouby a řezné nože utaženy, zkontrolujte opotřebení a případná poškození. Vyměňte poškozené nebo opotřebené šrouby a nože, aby bylo zachováno vyvážení.
- 2) Než začnete sekat trávu, namontujte ochranu u výstupu trávy (pytel nebo kryt proti kamenům).
- 3) Než spustíte stroj, uchyťte kabel na kabelovou úchytku.
- 4) Zkontrolujte celou zónu kde chcete pracovat a odstraňte vše, co by mohlo být strojem vyhozeno (kameny, větve, železné dráty, kosti atd.).
- 5) Při sekání trávy mějte na sobě vždy dlouhé kalhoty a pořádné boty. Nikdy nespouštějte sekačku na trávu, když jste bosí nebo máte otevřené sandály.
- 6) **POZOR: NEBEZPEČÍ!** Benzín je vysoce hořlavý, proto:
  - dojde-li k úniku benzínu, nespouštějte motor a odvezte sekačku z místa, kde došlo k úniku paliva. Vyhněte se případné možnosti kdy by mohlo dojít k požáru a to do té doby, dokud se palivo nevypařilo a benzínové výpary se rozpustily;
  - doplňujte palivo před spuštěním motoru; nikdy nedoplňujte benzín ani neodstraňujte víčko nádrže, je-li motor v chodu nebo je-li ještě teplý;
  - palivo doplňujte pouze na otevřeném prostranství, pomocí trychtýře a nikdy při tomto úkonu, ani při jakémkoliv jiné manipulaci s palivem, nekuřte;
  - vždy vraťte na místo víčko nádrže či nádoby na benzín a dobře je utáhněte;
  - palivo uchovávejte pouze v příslušných nádobách.

Je přísně zakázáno kouřit nebo používat otevřený oheň v místech, kde došlo k úniku paliva.

### C) POUŽITÍ

- 1) Pracujte pouze při denním světle nebo s dobrým umělým osvětlením.
- 2) Pokud možno nesekejte mokrou trávu.
- 3) Nespouštějte motor v uzavřených místnostech, kde může dojít k nahromadění kouře monoxydu uhlíku.
- 4) Nikdy neuvádějte sekačku na trávu do chodu, pokud jsou poškozené ochrany nebo je sekačka bez pytle na trávu nebo bez krytu proti kamenům.
- 5) U modelů s trakcí, před spuštěním motoru odpojte spojku pohonu na kola.
- 6) Při spuštění sekačky na trávu ji nenaklánějte. Spouštějte ji na rovné ploše, bez překážek a kde není vysoká tráva.
- 7) Motor spouštějte opatrně, řiďte se pokyny a mějte nohy co nejdále o řezných nožů.
- 8) Zajistěte si vždy opěrný bod v místech se sádkem.
- 9) Svahy sekejte vždy příčným směrem, nikdy nahoru a dolů.
- 10) Nesekejte trávu na úbočích se sklonem větším než 20°.
- 11) Věnujte maximální pozornost změnám směru na svazích.
- 12) Nikdy nezvedejte ani nepřevázejte sekačku na trávu pokud je motor v chodu.
- 13) Musí-li být sekačka nakloněna kvůli přepravě na nezatravněném povrchu či při přepravě do oblasti kde se má sekat, řezné nože musí být uchycené.
- 14) Při sekání dodržujte bezpečnostní vzdálenost od rotačního nože, už i vzhledem k délce rukojeti.
- 15) Při tahání sekačky na trávu směrem k vám musíte být maximálně pozorní.
- 16) Nikdy nepřibližujte ruce a nohy do blízkosti nebo pod rotační část; buďte dostatečně vzdáleni od odpadového výstupu.
- 17) Nikdy neběhejte, pokračujte pouze v chůzi a nenechte se táhnout sekačkou na trávu.
- 18) Neměňte regulaci motoru a nepřidávejte motoru příliš vysoké otáčky.
- 19) Uberte plyn než budete chtít zastavit motor. Po ukončení práce uzavřete přívod paliva. Řiďte se pokyny v manuálu, týkající se motoru.

20) Zastavte motor:

- kdykoliv máte nechat sekačku na trávu bez dohledu. U modelů s elektrickým spouštěním vyndejte i klíče;
- máte-li nastavit výšku sekání;
- když máte odstranit nebo nainstalovat pytel na sběr posekané trávy;
- máte-li doplnit palivo.

21) Zastavte motor a odpojte kabel od svíčky:

- máte-li provést jakýkoliv zákrok pod řezným talířem nebo při uvolňování zacpaného odpadového dopravníku;
- máte-li provést kontrolu sekačky na trávu nebo ji máte vyčistit nebo máte-li na ni něco udělat;
- pokud došlo k úderu cizího tělesa, abyste mohli provést kontrolu eventuálního poškození sekačky a případnou potřebnou opravu než budete sekačku čistit znovu použít;
- pokud sekačka na trávu začne divně vibrovat (začněte ihned hledat příčinu vibrací a snažte se vibrace odstranit).

## D) ÚDRŽBA

- 1) Z bezpečnostních důvodů nikdy sekačku nepoužívejte, má-li opotřebené nebo poškozené části. Neopravujte kusy, ale vyměňte je. Používejte originální náhradní díly (řezné nože musí mít vždy označení MEGA). Části, které nejsou stejné kvality, mohou poškodit sekačku na trávu a mohou být nebezpečné pro vaši bezpečnost.
- 2) Abyste si mohli být jisti, že stroj vždy pracuje za bezpečnostních podmínek, udržujte řádně utažené matice a šrouby. Řádná údržba je zásadní pro vaši bezpečnost a k udržení odpovídající úrovně výkonu stroje.
- 3) Kontrolujte často kryt na kameny a pytel na posekanou trávu, abyste včas zjistili opotřebení nebo chátření.
- 4) Při demontáži či montáži řezných nožů používejte pracovní rukavice.
- 5) Když brousíte nože, zajistěte pak jejich vyvážení.
- 6) Vyprázdňování nádrže provádějte na otevřeném prostranství a s chladným motorem.
- 7) Než uložíte sekačku na trávu na její místo, vždy nechte předem vychladnout motor.
- 8) Nikdy neukládejte sekačku na trávu do místnosti s benzínem v nádrži, protože by se výpary benzínu mohly dostat k ohni, jiskře nebo k silnému tepelnému zdroji.
- 9) K snížení rizika požáru udržujte motor, tlumič výfuku, úložnou plochu baterie a místo uskladnění benzínu tak, aby tam nezůstávaly zbytky trávy, listů nebo přebytečný tuk. Nenechávejte nádoby s posekanou travou uvnitř této místnosti.

## IDENTIFIKACE STROJE (výkres č. 1)

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Kostra sekačky na trávu        | 6. Přístrojová deska |
| 2. Motor                          | 7. Rukojeť           |
| 3. Řezný nůž                      | 8. Brzdová páka      |
| 4. Deflektor (kryt proti kamenům) | 9. Trakční páka      |
| 5. Pytel na posekanou trávu       | 10. Plynový pohon    |

## ŠTÍTEK VÝROBCE (výkres č. 2)

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Úroveň akustického výkonu v souladu se směrnice<br>2000/14/CE | 6. Typ sekačky na trávu   |
| 2. Značka o shodnosti v souladu se směrnice<br>98/37/CE          | 7. Výrobní číslo          |
| 3. Rok výroby  | 8. Hmotnost v kg          |
| 4. Jmenovitý výkon   | 9. Jméno a adresa výrobce |
| 5. Rychlost rotace motoru, otáčky/min.                           |                           |

## ROZMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ

S vaší sekačkou na trávu musíte zacházet opatrně. Za tím účelem jsou na stroji umístěny štítky rozbrazující symboly, která vám mají připomenout základní nezbytná opatření při používání. Jejich význam je vysvětlen níže. Tyto štítky tvoří součást sekačky na trávu. Jestliže se některý štítek strhne nebo se stane nečitelným, kontaktujte vašeho prodejce, aby vám štítek nahradil.

Dále doporučujeme, abyste si pozorně přečetli bezpečnostní opatření, která jsou uvedena v příslušné kapitole tohoto manuálu pro uživatele.



**Uzor:** před použitím stroje si přečtěte manuál.



**Nebezpečí metání předmětů:** nepovolané osoby musí být vzdáleny od místa práce během sekání.



**Pozor:** odpojte víčko svíčky a přečtěte si řádně návod než zahájíte jakýkoliv údržbový úkon nebo opravu.



**Nebezpečí pořezání rotačními řeznými nástroji v pohybu.** Nevkládejte ruce či nohy do úložné plochy nože.

## POKYNY PRO MONTÁŽ

- 1) **KRYT PROTI KAMENŮM (výkres č. 3)** - Namontujte kryt proti kamenům (1), vsuňte nejprve jeden konec čepu a pak druhý konec čepu (2) do příslušných otvorů bočních suportů (3 a 4) chassis (podvozku) a zahákněte pravou a levou pružinu (5), jak uvedeno na obrázku.
- 2) **RUKOJEŤ (výkres č. 4)** - Namontujte spodní část rukojeti (1) na boční suporty chassis, upevněte pomocí šroubů (2), které jsou ve vybavení. Věnujte pozornost správnému umístění ní středovacímu těsnicímu kroužku (3). Namontujte horní část (4) a to pomocí šroubů (5), které jsou ve vybavení. Věnujte pozornost správnému uložení spirály (6) spouštěcího lanka. Upevněte ovládací kabel pomocí stahovacích pásků (7).
- 3) **PYTEL NA SBĚR TRÁVY (výkres č. 5)** - Jedná-li se o látkový pytel, vsuňte do pytle (4) rám (3) a zahákněte všechny profily z umělé hmoty (5) pomocí šroubováku, jak je zobrazeno na obrázku.
- 4) U modelů s elektrickým spouštěním, připojte kabel baterie ke konektoru hlavní kabláže sekačky na trávu. (výkres č. 6)
- 5) **UMÍSTĚNÍ PYTLE NA POSEKANOU TRÁVU (výkres č. 7)** - Zvedněte kryt proti kamenům a správně zahákněte látkový pytel (2), tak jak je to zobrazeno na příslušných obrázcích.

## POPIS OVLÁDÁNÍ A4 CHODU SEKAČKY

- 1) **AKCELERÁTOR (výkres č. 8)** - Akcelerátor (pokud patří k vybavení stroje) je ovládán pákou (1). Polohy páky jsou vyznačené na příslušném štítku. U některých modelů je motor s ustáleným chodem a tím pádem není akcelerátoru třeba (2).
- 2) **BRZDOVÁ PÁKA (výkres č. 8)** - Brzda řezného nože je ovládaná pákou (2), která musí být držena při spouštění u rukojeti a i během chodu sekačky. Jakmile uvolníte páku, motor se zastaví.
- 3) **TRAKČNÍ PÁKA (výkres č. 8)** - U trakčních modelů se sekačka na trávu posouvá stlačením páky (3) k rukojeti. Jakmile uvolníte páku, sekačka na trávu se dál neposouvá.
- 4) **REGULACE VÝŠKY SEKÁNÍ (výkres č. 9)** - Výška sekání trávy se reguluje příslušnými pákami (1) nebo táhlem (2). Všechna čtyři kola musí být nastavená na stejnou výšku. TYTO ÚKONY PROVÁDĚJTE, KDYŽ SE NŮŽ NEPOHYBUJE.

U některých modelů se výška sekání trávy reguluje podle obrázku č. 10.

## ZÁRUKA

- 1) Záruční lhůta má trvání 24 měsíců od data prodeje konečnému uživateli.
- 2) Záruka se tedy uznává od data nákupu. Při každé žádosti o záruční opravu je třeba předložit příslušný orazitkovaný certifikát, který musí být vyplněn prodejcem ve všech částech a zároveň musí být přiložen kupní paragon.
- 3) Záruka se vztahuje na správné používání sekačky na trávu, kdy uživatel pečlivě sledoval návod k použití a staral se o pravidelnou údržbu.
- 4) Osoba, která sekačku koupila, má právo na opravu a/nebo výměnu závadných částí, které uznal náš prodejce nebo naše oprávněná centra. Záruka nicméně vylučuje výměnu celého stroje.
- 5) Poruchy způsobené nesprávným používáním nebo chybějící vhodnou údržbou, nebudou opraveny v rámci záruky, stejně jako všechny komponenty podléhající provoznímu opotřebení, jako jsou řemeny, řezné nože atd. .
- 6) Záruka nicméně zaniká v následujících případech:
  - nevhodná údržba a čištění;
  - nesprávné používání nebo příliš intenzivní používání sekačky na trávu, jako například v případech pro třetí osoby nebo pronájmu;
  - montáž neoriginálních náhradních dílů;
  - nepovolené konstrukční úpravy a progresivní chřtání celistvosti struktury a nátěru;

Spalovací motory jsou kryté specifickou zárukou jejich výrobce.

- 7) Případné škody způsobené během převozu musí být ihned ohlášeny přepravci a to písemně na příslušném přepravním formuláři, a to když záruka nemůže být uznána.

## ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT

Model

Číslo série

Záruka

**24**  
měsíců

Razítko prodejce

Datum nákupu

