

Play Cut

MANUALE

DEL PROPRIETARIO - OPERATORE

Leggere per comprendere completamente questo manuale prima dell'utilizzo del prodotto.




- | | | | |
|------|------------------------|------|----------------------------------|
| (I) | ISTRUZIONI PER L'USO | (RO) | INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE |
| (GB) | OPERATING INSTRUCTIONS | (NL) | GEBRUIKSAANWIJZING |
| (F) | NOTICE D'EMPLOI | (SV) | BRUKSANVISNING |
| (D) | GEBRAUCHSANLEITUNG | (GR) | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| (DK) | BRUGERVEJLEDNING | (CS) | NÁVOD K POUŽITÍ |
| (SK) | NÁVOD NA POUŽITIE | (PL) | INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI |



<http://www.amaspa.eu>



Rasaerba - Lawnmower

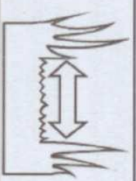Modello - Model	LS 46	LT 46 H	LT 52 H
	46 cm.	46 cm.	51 cm.
	2,50 - 7,05 cm.		
KG	28.9	32.0	35.0
	50 Lt.	50 Lt.	50 Lt.
dB (A)	96	96	96
Motore - Engine	MVG 745 OHV		

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SLEDUJTE POZORNĚ

A) ÚVOD

- 1) Přečtěte si pozorně manuál uživatele. Seznamte se s ovládáním a správným používáním sekačky na trávu. Naučte se rychle zastavit motor.
- 2) Sekačku na trávu používejte k účelu, ke kterému je určena, to znamená k sekání a sběru trávy. Jiné použití může být nebezpečné a může poškodit stroj.
- 3) Nezapomínejte, že pracovník nebo uživatel je zodpovědný za úrazy lidí a za nepředvídatelné události, ke kterým může dojít a které mohou poškodit lidi a/nebo věci.
- 4) Nikdy nepoužívejte sekačku na trávu, jestliže:
 - jsou v blízkosti dětí osoby, obzvláště děti nebo zvířata;
 - uživatel požil léky nebo škodlivé látky, které mohou ovlivnit jeho pozornost nebo reflexní schopnosti.
- 5) Sekačku na trávu nesmí nikdy používat děti nebo osoby, které se řádně neseznamily s návodem k použití. Minimální věk k používání sekačky na trávu mohou určit místní zákony.

B) UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1) Než budete člihi použi sekačku na trávu, proveďte všeobecnou kontrolu a obzvláště zkontrolujte řezné nože. Zkontrolujte řádné utěsnění šroubů a řezných nožů a jejich případné opotřebení nebo poškození.
- 2) Než začnete sekat trávu, namontujte ochranu u výstupu trávy (pytel nebo kryt proti kamením).
- 3) Než spustíte stroj, uchytěte kabel na kabelovou úchytku.
- 4) Zkontrolujte celou zónu, kde chcete pracovat, a odstraňte vše, co by mohlo být strojem vyhozeno (kameny, větve, železné dráty, kosi atd.)
- 5) Při sekání trávy mějte na sobě vždy dlouhé kalhoty a pořádné boty. Nikdy nepoužívejte sekačku, když jste bosí nebo máte otevřené sandály.
- 6) **POZOR: NEBEZPEČÍ! Benzin je vysoce hořlavý;**
 - doplňte k úniku benzínu, nespouštějte motor a odveďte sekačku z místa, kde došlo k úniku paliva. Vyhněte se případné možnosti, kdy by mohlo dojít k požáru a to do té doby, dokud se palivo nevypaří a benzínové výfary nerozpuští;
 - doplňujte palivo před spuštěním motoru, nikdy nedoplňujte benzin ani neodstraňujte víčko nádrže, je-li motor v chodu nebo je-li ještě teplý;
 - palivo doplňujte pouze na otevřeném prostranství, pomocí trysky, a nikdy při tomto úkonu, a ani při jakémkoliv jiné manipulaci s palivem, nekuřte;

- vždy vraťte na místo víčko nádrže či nádoby na benzin a dobře je utěhněte;
- palivo uchovávejte pouze v příslušných nádobách.

Je přísně zakázáno kouřit nebo používat otevřeny oheň v místech, kde došlo k úniku paliva.

C) POUŽITÍ

- 1) Pracujte pouze při denním světle nebo s dobrým umělým osvětlením.
- 2) Pokud možno, nesekejte mokrou trávu.
- 3) Nespouštějte motor v uzavřeném prostoru, kde může dojít k nahromadění kouře monoxidu uhlíku.
- 4) Nikdy neuvádějte sekačku na trávu do chodu, pokud jsou poškozené ochrany nebo je-li sekačka bez pylle na trávu nebo bez krytu proti kamením.
- 5) U modelu s trací před spuštěním motoru odpojte spojku pohonu kola.
- 6) Při spuštění sekačky na trávu ji nenaklonejte. Spouštějte ji na rovné ploše, bez překážek a kde není vysoká tráva.
- 7) Motor spouštějte opatrně, řídte se pokyny a mějte nohy co nejdale od řezných nožů.
- 8) Zajistěte si vždy opěrný bod v místech se sklonem.
- 9) Svaly sekejte vždy příčným směrem, nikdy nahoru a dolů.
- 10) Nesekejte trávu na úbočích se sklonem větším než 20°.
- 11) Věnujte maximální pozornost změnám směru na svazích.
- 12) Nikdy nezvedejte ani nepřevážejte sekačku, pokud je motor v chodu.
- 13) Musí-li být sekačka nakloněná kvůli přepravě na nezdravěném povrchu či při přepravě do oblastí, kde se má sekat, řezné nože musí být uchycené.
- 14) Při sekání dodržujte bezpečnostní vzdálenost od rotačního nože, už i vzhledem k délce rukoulet.
- 15) Při tažení sekačky na trávu směrem k vám musíte být maximálně pozorni.
- 16) Nikdy nepřibližujte ruce a nohy do blízkosti nebo pod rotační část; buďte dostatečně vzdáleni od odpadového výstupu.
- 17) Nikdy neběhejte, pokročte pouze v chůzi a nenechte se táhnout sekačkou na trávu.
- 18) Nenechte regulaci motoru a nepřidávejte motoru příliš vysoké otáčky.
- 19) Uberte plyn, než budete člihi zastavit motor. Po ukončení práce uzavřete přívod paliva. Řiďte se pokyny v manuálu vztahujícího se k motoru.
- 20) Zastavte motor:
 - kdykoliv máte nechat sekačku bez dozoru. U modelu s elektrickým spouštěním vyžděňte i klíč;
 - měli-li nastavit výšku sekání;
 - když máte odstraňt nebo nahraditovat pylle na sběr posekané trávy;


- měli doplnit palivo.
- 21) Zatavte motor a odpojte kabel od svíčky:
 - měli provést jakýkoliv zkontrol pod řezným talířem nebo při uvolňování zacpaného odpadového dopravníku;
 - měli provést kontrolu sekačky na trávě nebo měli-li ji vyčistit nebo na ní něco udělat;
 - pokud došlo k úderu cizího tělesa, aby- si mohli provést kontrolu eventuelního poškození sekačky a případnou potřebnou opravu, než budete chít sekačku znovu použít;
 - pokud sekačka na trávě začne divně vibrovat (okamžitě zjištěte příčinu vibrací a snažte se ji odstranit).

D) ÚDRŽBA

- 1) Z bezpečnostních důvodů nikdy sekačku nepoužívejte, měli opotřebené nebo poškozené části. Neopravujte díly, ale vyměňte je. Používejte pouze originální náhradní díly. Části, které nejsou stejné kvality, mohou poškodit sekačku na trávě a mohou být ohrozi vaši bezpečnosti.
- 2) Aby se si mohli být jisti, že stroj vždy pracuje za bezpečnostních podmínek, udržujte řádne utužení matice a šrouby. Řádná údržba je základem pro vaši bezpečnost a pro zajištění odpovídající výkonnosti stroje.
- 3) Kontrolujte často kryt chránící proti kamenům a pylu na posekanou trávě, abyste včas zjišťli jejich opotřebení nebo chártní.


IDENTIFIKACE STROJE (výkres č. 1)

- 1. Kostra sekačky na trávě
- 2. Motor
- 3. Řezný nůž
- 4. Deflektor (kryt proti kamenům)
- 5. Pyl na posekanou trávě
- 6. Přítlačová deska
- 7. Rukojeť
- 8. Brzdová páka
- 9. Trakční pčka
- 10. Plynový pohon

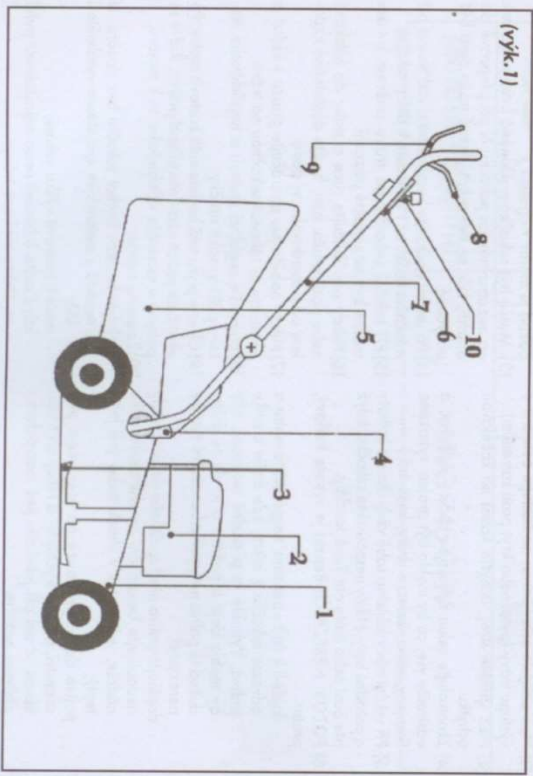

ŠTÍTEK VÝROBCE (výkres č. 2)

- 1. Úroveň akustického výkonu v souladu se směrnici 2000/14/ES
- 2. Značka shody v souladu se směrnici 98/37/ES, ve znění následujících předpisů
- 3. Rok výroby
- 4. Jmenovitý výkon
- 5. Rychlost rotace motoru, otáčky/min.
- 6. Typ sekačky na trávě
- 7. Výrobní číslo
- 8. Hmotnost v kg
- 9. Jméno a adresa výrobce

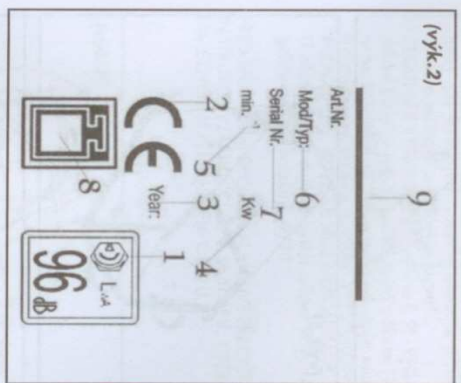

ROZMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ




S vaší sekačkou na trávě musíte zacházet opatrně. Za tím účelem jsou na stroji umístěné štítky zobrazující pictogramy, které vám mají připomenout základní nezbytná opatření při používání. Jejich význam je vysvělen níže. Tyto štítky tvoří součást sekačky na trávě. Jestliže se některý štítek stihne nebo se stane nečitelným, kontaktujte vašeho prodejce, aby vám štítek nahradil.

Díle vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli bezpečnostní opatření, která jsou uvedena v příslušné kapitole tohoto manuálu pro uživatele.

	Pozor: před použitím stroje si přečtěte manuál.
	Nebezpečí metání předmětů: nepovoláné osoby musí být vzdáleny od místa práce během sekání.
	Pozor: odpojte výcho svíčky a přetěšte si řádne návod, než zohřejte jakýkoliv údržbářský úkon nebo opravu.
	Nebezpečí porážení: rotoční řezné nástroje v pohybu. Nevkládejte ruce či nohy do úložné plochy nože.





POKYNY PRO MONTÁŽ

- 1) **KRYT PROTI KAMENÍM** (výkres č. 3) - Namontujte kryt proti kamením (1), vsuňte nejprve jeden konec čepu a pak druhý konec čepu (2) do příslušných otvorů bočních supportů (3 a 4) chassis (podvozku) a prvoru a levou pružinu (5), jak uvedeno na obrázku.
- 2) **RUKOJEŤ** (výkres č. 4) - Namontujte spodní část rukojeti (1) na boční supporty chassis, upevněte pomocí šroubů (2), které jsou ve vybavení. Věnujte pozornost správnému umístění středového těsněcího kroužku (3).
- Namontujte horní část (4) za pomoci šroubu (5), které jsou ve vybavení. Věnujte pozornost uložení spirály (6) spouštěcího lanka. Upevněte ovládací kabel pomocí stahovacích pásek (7).
- 3) **PYTEL NA SBER TRÁVY** (výkres č. 5) - Jedná-li se o látkový pytel, vsuňte do pytle (3) rām (4) a zahákněte vřecíny profily z umělé hmoty (5) pomocí šroubovdky, jak je zobrazeno na obrázku.
- 4) U modelu s elektrickým spouštěním připojte kabel baterie ke konektoru hlavní kabeláže sekačky na trávu (výkres č. 6).
- 5) **UMÍSTĚNÍ PYTLE NA POSEKANOU TRÁVU** (výkres č. 7) - Zvedněte kryt proti kamením a správně zahákněte látkový pytel (2), jak je to zobrazeno na příslušných obrázcích.

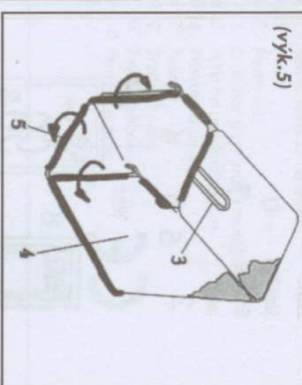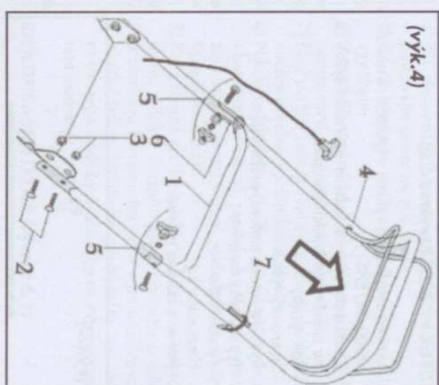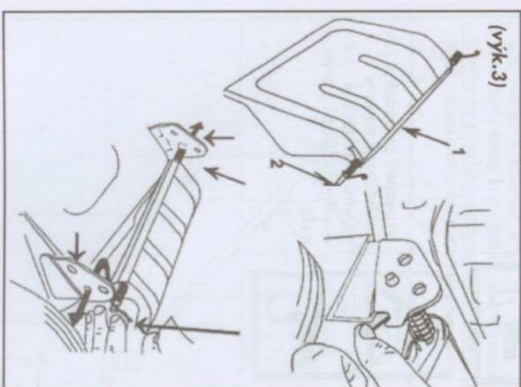**POPIS OVLÁDÁNÍ A CHODU SEKAČKY**

- 1) **ACCELERÁTOR** (výkres č. 8) - Akcelérátor (poukud patří k vybavení stroje) je ovládan pákou (1). Polohy páky jsou vyznačené na příslušném štítku. U některých modelů je motor s ustáleným chodem a tím pádem není akcelérátoru třeba (2).
- 2) **BRZDOVÁ PÁKA** (výkres č. 8) - Brzda řezného nože je ovládaná pákou (2), která musí být držena při spouštění v rukojeti a i během chodu sekačky. Jakmile uvolníte páku, motor se zastaví.
- 3) **TRAKČNÍ PÁKA** (výkres č. 8) - U trakčních modelů se sekačka na trávu posouvá sřičením páky (3) k rukojeti. Jakmile uvolníte páku, sekačka na trávu se dál neposouvá.
- 4) **REGULACE VÝŠKY SEKÁNÍ** (výkres č. 9) - Výška sekání trávy se reguluje příslušnými pákami (1) nebo kolečkem (2). Všechna čtyři kola musí být nastavená na stejnou výšku. **TOTO ÚKONY PROVÁDĚTE, KDYŽ SE NÚŽ NEPOHYBUJE.** U některých modelů se výška sekání trávy reguluje podle obrázku č. 9/10.

PŘED SPUŠTĚNÍM SEKAČKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE INSTRUKCE VZTAHUJÍCÍ SE K MOTORU, KTERÉ NALEZNETE V PŘÍSLUŠNÉM OBAU.

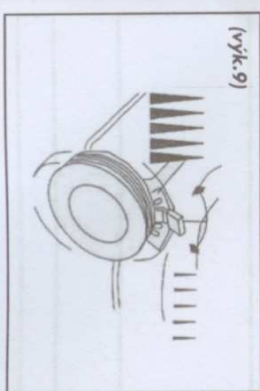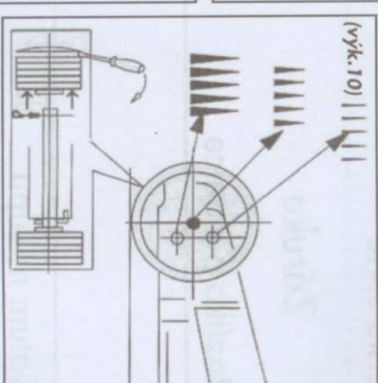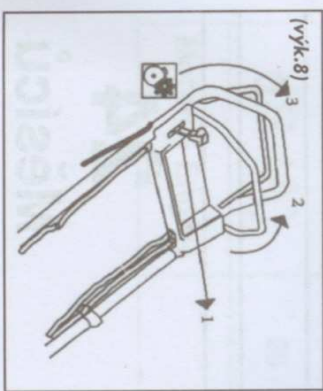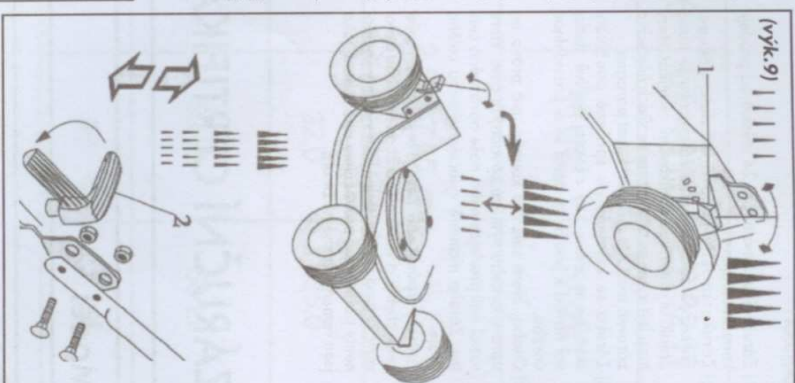

ZÁRUKA

- 1) Záruční lhůta má trvání 24 měsíců od prodeje konečnému uživateli.
- 2) Záruka se tedy uznává od data nákupu. Při každé žádosti o záruční opravu je třeba předložit příslušný orazifikovaný certifikát, který musí být vyplněn prodejcem ve všech částech a zároven musí být přiložen kupní paragon.
- 3) Záruka se vztahuje na správné používání sekačky na trávu, kdy uživatel pečlivě sledoval návod k použití a staral se o pravidelnou údržbu.
- 4) Osoba, která sekačku koupila, má právo na opravu a/nebo výměnu záručních částí, které uznal náš prodejce nebo naše oprávněné centra. Záruka nicméně vylučuje výměnu celého stroje.
- 5) Poruchy způsobené nesprávným používáním nebo chybějící vhodnou údržbou nebudou opraveny v rámci záruky, stejně jako všechny komponenty podléhající provoznímu opotřebení, jako jsou řemeny, řezné nože atd.
- 6) Záruka nicméně zaniká v následujících případech:
- nevhodná údržba a čištění;
 - nesprávné používání nebo příliš intenzivní používání sekačky na trávu, např. v případech práce pro třetí osoby nebo pronájmu;
 - montáž neoriginálních náhradních dílů;
 - nepovolené konstrukční úpravy nebo progresivní chřadnutí celistvosti struktury a nářadí;
- Spalovací motory jsou kryté specifickou zárukou jejich výrobce.
- 7) Případné škody způsobené během dopravy musí být ihned ohlášeny přepravci a to pomocí příslušného přepravního formuláře; v opačném případě nebude záruka uznána.

ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT**Model****Číslo série****Záruka****Razítko prodejce****24**
Měsíců**Datum nákupu**