



# PŘÍRUČKA UŽIVATELE – VLASTNÍKA

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tuto příručku a pochopte její obsah.



**PROVOZNÍ POKYNY**

**Sekačka na trávu**

## OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Úvod                               | 2  |
| 2. Normativní a bezpečnostní opatření | 3  |
| 3. Výstražné symboly                  | 7  |
| 4. Symboly na stroji                  | 7  |
| 5. Popis stroje                       | 8  |
| 6. Pokyny pro zahájení provozu        | 10 |
| 7. Použití stroje                     | 12 |
| 8. Údržba a servis                    | 14 |
| 9. Řešení problémů                    | 16 |
| 10. Přeprava                          | 17 |
| 11. Skladování                        | 17 |
| 12. Recyklace a likvidace stroje      | 17 |
| 13. Záruka                            | 18 |
| Prohlášení o shodě                    | 19 |

## PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení stroje **AMA**. Jsme si jisti, že oceníte kvalitu a funkce tohoto stroje, který vám bude dlouhodobě usnadňovat práci. **Nezapomeňte, že je k dispozici rozsáhlá síť servisních pracovišť, kam můžete odvézt stroj, pokud budete potřebovat provést jakoukoli údržbu, v případě jakýchkoli problémů nebo když budete chtít nakoupit náhradní díly a příslušenství.**



**Pozor! Seznamte se s veškerými výstražnými symboly a přečtete si všechny pokyny.** Nedodržení výstrah a pokynů uvedených v této příručce, může mít za následek vznik požáru a/nebo vážný úraz. Před použitím stroje se důkladně seznámte s informacemi uvedeným v této příručce ohledně bezpečného zahájení provozu.



**Stroj používejte pouze k sečení trávy. Nepoužívejte tento stroj k účelům, ke kterým nebyl navržen a zkonstruován.** Například nepoužívejte sekačku na trávu k sekání křovin, k sečení sena nebo malých keřů a nepoužívejte ji ani jako drtič. Použití sekačky pro práce, pro které není určena, může vyústit v nebezpečné situace.



**Udržujte veškeré výstražné symboly řádně čitelné a tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.** Pokud prodáte nebo jiným způsobem předáte tento stroj, vždy poskytněte také provozní příručku, jelikož tvoří nedílnou součást stroje.

Výraz „stroj“ na výstražných symbolech odkazuje na tento elektrický stroj, když je zapojený. Výraz „přepnout do otevřené polohy“ znamená, že je spínač rozpojený, a výraz „přepnout do uzavřené polohy“ znamená, že je spínač zapojený.

**Nezapomeňte, že je koncový uživatel odpovědný za nehody a škody způsobené jemu samotnému, třetím stranám a na majetku.**

## 2. NORMATIVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**!** Aby se zabránilo nesprávné manipulaci se strojem, přečtěte si veškeré pokyny uvedené v této příručce, než začnete používat tento stroj. Veškeré informace uvedené v této příručce souvisejí s vaší osobní bezpečností, ale i bezpečností dalších osob, zvířat a majetku nacházejících se ve vašem okolí. Pokud máte pohybnosti o informacích uvedených v této příručce, požádejte o radu profesionála nebo se obraťte na místo, kde jste nakoupili tento stroj.

Následující seznam nebezpečí a bezpečnostních opatření zahrnuje nejpravděpodobnější příčiny při použití stroje. Pokud se ocitnete v situaci, která není vysvětlena v této příručce, použijte zdravý rozum. Používejte stroj nejbezpečnějším možným způsobem. Pokud se cítíte ohrožení, nepoužívejte jej.

### 2.1. UŽIVATELÉ

Tento stroj smí obsluhovat osoby starší 18 let, které si přečetly tuto provozní příručku a pochopily její obsah.

**!** **Pozor! Nedovolte osobám s nižším věkem používat stroj.**

**!** **Pozor! Nedovolte osobám, které nepochopily obsah provozní příručky používat stroj.**

Před použitím stroje se důkladně se strojem seznámete, aby bylo zajištěno, že budete perfektně ovládat všechny ovládací prvky, že budete vědět, kde se nacházejí, a že budete chápat, jak fungují a jak se používají veškerá bezpečnostní zařízení. Pokud nemáte zkušenosti s tímto typem stroje, začněte jednoduchými činnostmi a pokud možno pod dozorem zkušeného uživatele.

Žací nástroj tohoto stroje je ostrý. Nesprávné používání tohoto stroje může být nebezpečné.

**!** **Pozor! Tento stroj půjčujte pouze osobám, které mají zkušenosti s tímto typem stroje a vědí, jak jej používat. Vždy při zapůjčení poskytněte provozní příručku spolu se strojem, aby si nový uživatel mohl přečíst a pochopit její obsah před prováděním jakýchkoli prací.**

Tento stroj je v rukou nezkušené osoby nebezpečný.

### 2.2. OSOBNÍ BEZPEČNOST

**Při použití stroje dávejte pozor, buďte opatrní a používejte zdravý rozum.**

**Zabraňte nahodilému spuštění stroje.** Před zapojením stroje do sítě, ověřte, zda je spínač v „otevřené“ poloze. Nikdy nepřemístíte stroj s prstem na spínači nebo spínačem v „uzavřené“ poloze. Mohlo být to ohrozit vaši bezpečnost a způsobit nehodu.

**Nepoužívejte stroj, pokud se cítíte unavení nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu či léků.** Krátká nepozornost může mít za následek vážný úraz.

**Nikdy nepoužívejte tento stroj bez bezpečnostních prvků.**

**Nemodifikujte ovládací prvky stroje. Odstraňte veškeré nástroje z pracovního prostoru dřívě, než nastartujete stroj.**

**Jakékoli nástroje a nářadí ponechané v pracovním prostoru mohou přijít do styku s pohyblivými se částmi stroje a způsobit zranění.**

**Nepřemáhejte se. Po celou dobu udržujte obě nohy pevně na zemi. Nepoužívejte tento stroj na svazích s větším sklonem než 15°.**

Sečení na malých vyvýšeninách může být nebezpečné. Buďte opatrní při chůzi na prudkých svazích a mokré trávě. Buďte obzvláště opatrní při změně směru práce na svahu.

**Nikdy nesekejte se sekačkou, pokud jdete směrem dozadu nebo táhnete sekačku směrem k sobě.**

**Noste adekvátní oděv. Nepoužívejte stroj naboso nebo v sandálech.** Vždy používejte odolnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi.

**Nepokládejte ruce ani nohy pod sekačku. Když je stroj v provozu, udržujte veškeré části těla v bezpečné vzdálenosti od nože.** Před nastartováním sekačky zkontrolujte, zda se nůž nedostal do kontaktu s cizím objektem.

Držte sekačku oběma rukama na držadle a udržujte tělo v poloze za sekačkou.

Pokud stroj abnormálně vibruje, zastavte motor a zkontrolujte stroj. Snažte se nalézt možnou příčinu a napravte ji. Pokud příčinu neobjevíte, odveďte sekačku do nejbližšího servisu prodejce.

Nesnažte se odstranit oděvky z pracovního prostoru nebo z nože, když se stroj pohybuje.

Zkontrolujte, zda je stroj zcela zastavený před prováděním jakékoli údržby nebo čištění na stroji nebo v pracovním prostoru.

Všechny elektrické stroje skladujte z dosahu dětí.

### 2.2.1. OBLEČENÍ A BEZPEČNOSTNÍ ODĚV

Noste adekvátní oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.

Stroj obsluhujte v adekvátní obuvi. Nikdy nepoužívejte stroj naboso nebo v sandálech. Při použití stroje noste kalhoty s dlouhými nohavicemi.

Při použití stroje používejte následující vybavení: obuv s neklouzavou podrážkou. Doporučujeme používat kalhoty s dlouhými nohavicemi pro prevenci úrazu v případě vymrštění objektu pohybujícím se dílem stroje.

Správné použití bezpečnostních pracovních pomůcek snižuje nebezpečí úrazu.

Při ruce musíte mít:

- Náradí.
- Mobilní telefon (pro případ nouzové situace).

### 2.3. BEZPEČNOST V PRACOVNÍM PROSTORU

**Nepoužívejte stroj ve výbušném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu.** Z elektrických strojů se mohou uvolňovat jiskry, které by mohly zapálit hořlavé kapaliny, plyny a prach.

Pracovní prostor má rádius 15 metrů okolo stroje a tento prostor je nutné považovat za nebezpečnou oblast, do které by neměl nikdo během práce stroje vstupovat (nebezpečný prostor). V případě potřeby označte pracovní prostor pomocí lana nebo signálních prostředků.

**Při práci udržujte děti, další osoby a zvířata v bezpečné vzdálenosti od stroje.** Ztráta pozornosti může mít za následek ztrátu kontroly nad strojem. Buďte ve střehu a zastavte děti, další osoby a zvířata, které se pokusí vstoupit do pracovního prostoru.

V případě, že musí práci v oblasti provádět současně dvě nebo více osob, neustále kontrolujte přítomnost a polohu ostatních osob a zachovávejte od nich bezpečnou vzdálenost, aby byla zajištěna bezpečnost v pracovním prostoru.

Tento stroj nepoužívejte v noci, za mlhy nebo při omezené viditelnosti, kdy byste mohli ztratit přehled o pracovním prostoru.

**Udržujte pracovní prostor čistý a pracujte při dobrém osvětlení.** Prostory, kde není udržován pořádek, nebo špatně osvětlené mohou být příčinou nehod.

Důkladně zkontrolujte prostor, kde bude stroj používán a odstraňte veškeré kameny, dřevo, kabely a předměty, které by se mohly zachytit ve stroji.

#### 2.4. BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento stroj je nutné připojit pouze k napájení 230 V (50 Hz) střídavého napětí.

**Zástrčku stroje musí být možné zapojit do elektrické zásuvky.** Za žádných okolností neměňte elektrickou zástrčku. Zástrčka se musí shodovat se zásuvkou. Sníží se tím nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy, například trubkami, radiátory, elektrickými vařiči nebo chladicími zařízeními. Když stojíte na zemi hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**Tuto jednotku nevystavujte dešti ani vlhkosti.** Voda, která pronikne do stroje, zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**Je přísně zakázáno dotýkat se elektrických zástrček nebo vodičů mokřima rukama.**

**Neprovádějte úpravy elektrického kabelu. Nepoužívejte kabel pro přemístění, zdvihání nebo odpojení jednotky. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých dílů.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**Nepoužívejte stroj s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Před připojením zkontrolujte, zda nejsou zástrčka a kabel poškozené.**

**Pokud zjistíte zjevné poškození, odvezte stroj do nejbližšího servisu prodejce k opravě. Pokud dojde k poškození nebo přeseknutí kabelu, okamžitě jej odpojte. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Výměnu zástrčky nebo elektrického kabelu musí vždy provést výrobce nebo technický personál servisu výrobce.

Doporučuje se připojit stroj k proudovému chrániči s odběrem proudu nepřevyšujícím 30 mA. Pro správný provoz zařízení je nutné provést tuto kontrolu před každým použitím.

Nikdy nepoužívejte poškozenou zásuvku nebo prodlužovací šňůru ani šňůru, která nespĺňuje specifikace pro tuto jednotku.


Používejte prodlužovací šňůry s minimálním průřezem 1,5 mm<sup>2</sup> a maximálně 25 metrů dlouhé a vždy zajistěte, aby byla celá šňůra odmotaná. Používejte prodlužovací šňůru vhodnou pro venkovní použití. Sníží se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Upravte prodlužovací šňůru tak, aby se nezachytila o větve nebo další překážky a vždy zajistěte aby se nekontrolovaně nepovalovala v pracovním prostoru. Prodlužovací šňůra musí být vždy za strojem a koncovým uživatelem.

Elektrický kabel je vždy nutné udržovat v bezpečné vzdálenosti od žacích nástrojů.

Nepoužívejte stroj, pokud řádně nefunguje spínač. Jakýkoli elektrický stroj, přístroj nebo spotřebič je velmi nebezpečný, když jej nelze ovládat pomocí elektrického spínače, a je nutné jej opravit.

Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky před prováděním jakékoli práce na stroji. Údržbu je nutné provádět, když je stroj odpojený.

## 2.5. POUŽITÍ STROJE A PÉČE O STROJ

 Stroj používejte pouze k sečení trávy. Nepoužívejte tento stroj k žádným jiným účelům. Například: Nepoužívejte sekačku na trávu k sekání křovin, k sečení sena nebo malých keřů a nepoužívejte ji ani jako drtič. Použití sekačky pro práce, pro které není určena, může vyústit v nebezpečné situace.

Používejte tento stroj, příslušenství a všechny jeho díly podle provozní příručky při zohlednění pracovních podmínek a pracovního prostoru. Použití tohoto stroje pro práce, které se liší od činností specifikovaných v provozní příručce může mít za následek vznik nebezpečných situací.

Kontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní prvky instalovány a v dobrém stavu.

Nezapomeňte, že koncový uživatel je odpovědný za nebezpečí a nehody způsobené dalším lidem a za škody na majetku. Výrobce nebude v žádném případě činně odpovědným za škody způsobené neadekvátním nebo nesprávným použitím tohoto stroje.

Stroj nadměrně nezatěžujte. Používejte stroj pro správnou činnost. Použití stroje pro správnou činnost povede k lepším pracovním výsledkům a přispěje k větší bezpečnosti práce.

Nepoužívejte stroj, když nefunguje vypínač nebo spínač. Jakýkoli elektrický stroj, přístroj nebo spotřebič je velmi nebezpečný, když jej nelze ovládat pomocí elektrického spínače, a je nutné jej opravit.

O stroj se řádně starajte. Kontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé díly dobře seřizené, že nejsou zablokované, že nejsou poškozené a že se nevyskytují další podmínky, které by mohly negativně ovlivnit řádné fungování stroje.

Pokud je stroj poškozený, vždy jej před opětovným použitím opravte. K většině nehod dochází kvůli špatné údržbě.

Udržujte záci součásti ostré a čisté. Ostré a čisté záci součásti budou lépe sekat, odvedou lepší práci, budou mít menší tendenci k poruchám a zjednoduší se jejich ovládání.

Po nárazu do cizího objektu zkontrolujte stroj, aby bylo zajištěno, že nedošlo k jeho poškození. Zkontrolujte zda není nůž ohnutý, zda není podvozek prasklý a zda nedošlo k nějakým jiným problémům, například s kryty, které by mohly ovlivnit správné fungování stroje. Pokud máte jakékoli pochybnosti, odveďte stroj do nejbližšího servisu prodejce k opravě.

Odpojte stroj a ujistěte se, že se nůž přestal otáčet, než začnete provádět jakékoli úpravy, výměnu příslušenství, odstranění jakékoli navinuté trávy, vyprazdňování sběrného koše, přepravu nebo skladování stroje. Toto preventivní opatření snižuje nebezpečí náhodného spuštění stroje.

Pokud začne stroj abnormálně vibrovat, odpojte stroj a zkontrolujte jej. Pokud nedokážete zjistit příčinu vibrací, odveďte stroj k nejbližšímu servisnímu prodejci. Vibrace vždy signalizují nějaký problém stroje.

Vypněte stroj vždy, když jej nepoužíváte. V případě delší nečinnosti, odpojte stroj od síťového napájení.

## 2.6. ÚDRŽBA

**Vozte stroj k pravidelné kontrole do servisu prodejce a používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.** Tímto bude možné vždy garantovat dodržování bezpečnostních opatření související s tímto elektrickým strojem.

### 3. VÝSTRAŽNÉ PIKTOGRAMY

Výstražné piktogramy a symboly zobrazené na štítcích přilepených na stroji a/nebo v této příručce poskytují nezbytné informace, které jsou nutné pro správné použití tohoto stroje.



Pozor, nebezpečí!



Před spuštěním stroje si důkladně prostudujte tuto příručku.



Pozor! Nebezpečí odletujících předmětů. Dávejte pozor na materiály, které by mohl stroj odmrštit.



Osoby, které nejsou adekvátně chráněny, musí zůstat v bezpečné vzdálenosti.



Nebezpečí! Riziko amputace prstů. Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od žacích součástí.



Nepoužívejte tento stroj ve vlhkém prostředí nebo za deště.



Pozor! Před prováděním jakékoli práce v rámci údržby nebo opravy odpojte stroj od el. sítě.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od žacích nožů.



Stroj zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Stroj nelikvidujte spolu s domácím odpadem.



Třída ochrany II.

IPX4


Stupeň ochrany.



Vyhovuje směrnicím EC.



Zaručená hladina akust. výkonu Lwa, Db(A).




Ø 1,5 mm<sup>2</sup>

Používejte prodlužovací šňůry s minimálním průřezem 1,5 mm<sup>2</sup> a maximálně 25 metrů dlouhé a vždy zajistěte, aby byla celá šňůra odmotaná.

### 4. SYMBOLY NA STROJI

Aby bylo zajištěno správné použití a údržba stroje, na stroji naleznete následující symboly.

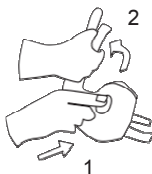

Stiskněte bezpečnostní tlačítko a aniž byste jej uvolnili, přitáhněte spínací držadlo.

## 5. POPIS STROJE

### 5.1. PODMÍNKY POUŽITÍ


**⚠** Stroj používejte pouze k sečení trávy. Nepoužívejte tento stroj k žádným jiným účelům. Například nepoužívejte sekačku na trávu k sekání křovin, k sečení sena nebo malých keřů a nepoužívejte ji ani jako drtič. Použití sekačky pro práce, pro které není určena, může vyústit v nebezpečné situace.

Používejte tento stroj ve venkovních prostorech, za sucha a při teplotách od 5 °C do 45 °C.

Nezapomeňte, že koncový uživatel je odpovědný za nebezpečí a nehody způsobené dalším lidem a za škody na majetku. Výrobce nebude v žádném případě činěn odpovědným za škody způsobené neadekvátním nebo nesprávným použitím tohoto stroje.

### 5.2. PODROBNÝ POPIS PRODUKTU

1. Držadlo
2. Spínací držadlo
3. Vypínač
4. Zástrčka
5. Sběrný koš
6. Kryt koše
7. Držadlo
8. Háček na kabel
9. Přidržovací příchytky kabelu

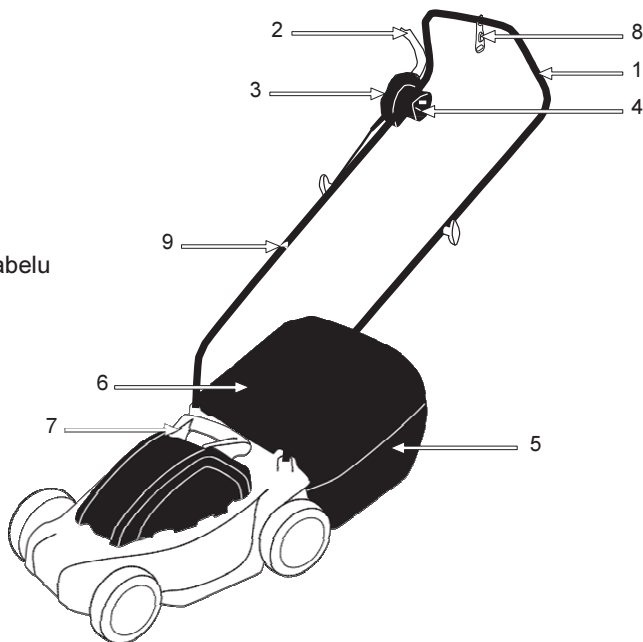

Obrázky a schémata v této příručce jsou pouze ilustrační.

## 5.3. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Popis  | ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU |           |           |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| Značka   | AMA 84855                   | AMA 84856 | AMA 84857 |
| Model  | REL 1032                    | REL 1232  | REL 1438  |
| Typ motoru   | ELEKTRICKÝ                  |           |           |
| Napětí (V)   | 230–240                     |           |           |
| Frekvence (Hz)   | 50                          | 50        | 50        |
| Výkon (W)  | 1 000                       | 1 200     | 1 400     |
| Třída ochrany  | II                          |           |           |
| Maximální režim motoru ( $\text{min}^{-1}$ )           | 3 000                       |           |           |
| Průměr sečení (mm)                                     | 320                         | 320       | 380       |
| Výška sečení (mm)                                      | 25–55                       | 25–55     | 20–65     |
| Velikost sběrného koše (l)                             | 35                          | 35        | 50        |
| Hladina vibrací ( $\text{m/s}^2$ )                     | 6,878                       | 7,060     | 0,848     |
| Hladina akustického tlaku $L_pA$ (dB(A))               | 74,1                        | 75,07     | 79,1      |
| Hladina garantovaného akustického výkonu $L_w$ (dB(A)) | 89                          | 89        | 96        |
| Hmotnost (kg)  | 12,9                        | 13,3      | 18,7      |

Technické charakteristiky lze měnit bez předchozího upozornění uživatele.

## 6. POKYNY PRO ZAHÁJENÍ PROVOZU

### 6.1. SEZNAM MATERIÁLŮ

Tento stroj obsahuje následující díly, které naleznete uvnitř krabice:






- Stroj.
- Horní držadlo.
- Dolní držadlo.
- Sběrný koš.
- Háček na kabel.
- Šrouby a knoflíky pro horní držadlo (2).
- Šrouby dolního držadla (2).
- Držák kabelu.
- Provozní příručka.

Vyjměte opatrně všechny díly z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny uvedené díly součástí dodávky. Díky kontrole jakosti prováděné ve výrobním závodu, je vysoce nepravděpodobné, že bude stroj obsahovat vadný díl nebo že bude nějaký díl chybět.

Pokud přesto zjistíte, že je nějaký díl poškozený nebo chybí, nepoužívejte stroj, dokud nebude problém vyřešen nebo dokud neobdržíte chybějící díly.

Použití stroje s vadnými nebo chybějícími díly je nebezpečné a může vést k vážnému úrazu.

### 6.2. MONTÁŽ

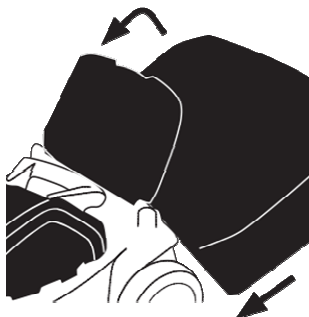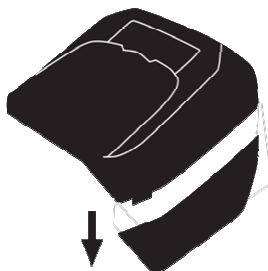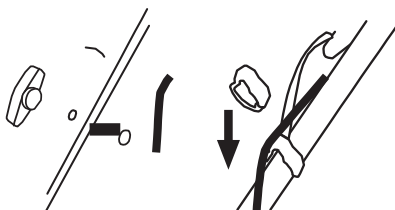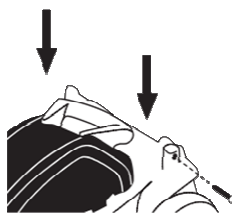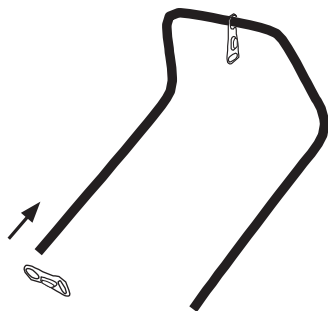

### 6.3. SPUŠTĚNÍ

#### 6.3.1. KONTROLNÍ POLOŽKY PŘED POUŽITÍM STROJE

Nepoužívejte stroj v případě, že je poškozený nebo nesprávně seřízený.

Tento stroj používejte pouze k činnostem, ke kterým je určen. Jakékoli jiné použití by mohlo být nebezpečné pro koncového uživatele, pro stroj a jiné osoby, zvířata a věci v bezprostředním okolí.

Elektrický proud musí odpovídat stanoveným charakteristikám uvedeným na štítku na stroji.

Zkontrolujte celý stroj a přesvědčte se, zda nejsou nějaké díly uvolněné (šrouby, matice, knoflíky apod.) a zda není stroj poškozený.

Před použitím stroje utáhněte, opravte nebo vyměňte veškeré nezbytné vybavení.

#### 6.3.2. KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

Zajistěte, aby byl kabel a zástrčka v perfektním stavu a aby byly ve shodě se specifikacemi stroje.

Umístěte prodlužovací šňůru tak, aby nepřišla do kontaktu s větvemi nebo jinými ostrými hranami a dále zajistěte, aby se nekontrolovaně nepovalovala v pracovním prostoru. Prodlužovací šňůra musí být vždy za strojem a koncovým uživatelem.

#### 6.3.3. SPUŠTĚNÍ

Před spuštěním zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly v kontaktu s nějakým objektem.

Stroj spouštějte opatrně podle pokynů v provozní příručce a s nohama v bezpečné vzdálenosti od nožů.

Při startování motoru nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytné. I v takovém případě stroj nenaklánějte více, než je naprosto nezbytné, a nakloňte pouze část, která je dále od koncového uživatele.

Nestartuje stroj s tělem před prostorem, do kterého mohou odletovat předměty.

#### 6.3.4. SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ STROJE


Spuštění motoru:

Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A) a níž byste jej uvolnili, vytáhněte nahoru dolní spínací držadlo (B). Po nastartování, uvolněte bezpečnostní tlačítko (A).

Vypnutí motoru.

Uvolněte dolní spínací držadlo (B).

Po vypnutí stroje se nože nezastaví okamžitě. Než začnete provádět údržbu stroje nebo přemísťovat stroj počkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.

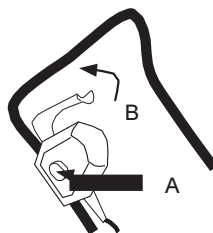

#### 6.5.3. KONTROLNÍ BODY PO SPUŠTĚNÍ

Je důležité zajistit, aby nebyly přítomny žádné volné díly a kontrolovat teplotu stroje. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě proveďte důkladnou kontrolu. V případě jakýchkoli abnormalit nebo problémů odvezte stroj do nejbližšího servisu prodejce k opravě.

Nikdy neprovádějte práci, pokud stroj nepracuje řádně.

Nepoužívejte stroj v případě, že je poškozený nebo nesprávně udržovaný.

## 7. POUŽITÍ STROJE

Tento stroj používejte pouze k činnostem, ke kterým je určen. Použití stroje k jiným činnostem je nebezpečné a může ohrozit uživatele a/nebo stroj.

Sečení provádějte za dobrého osvětlení. Tento stroj nepoužívejte v noci, za mlhy nebo při snížené viditelnosti, kdy byste mohli ztratit přehled o pracovním prostoru.

Nepoužívejte stroj, když je zem mokrá nebo vlhká. Buďte obzvláště opatrní při použití stroje po dešti, jelikož může být půda kluzká a mohli byste upadnout.

Tento stroj nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 30°. Sečení na plochách s malými vyvýšeninami může být nebezpečné. Dávejte pozor při práci na členitém (stupňovitém), mokřem nebo vlhkém povrchu. Buďte obzvláště opatrní při změně směru na svahu.

Nesekejte trávu směrem dozadu nebo tažením stroje.

Při startování motoru nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytné. I v takovém případě stroj nenaklánějte více, než je naprosto nezbytné, a nakloňte pouze část, která je dále od koncového uživatele. To provádějte pouze na začátku sekání vysoké trávy a pouze, aby se umožnil vjezd sekačky na vysoký trávník. Zastavte motor při přepravě sekačky z jednoho pracovního prostoru na druhý.

Nepřibližujte se k žacím součástem stroje, když je stroj v provozu.

Nespoléhejte výhradně na bezpečnostní vybavení stroje. Vždy buďte ve střehu a používejte zdravý rozum.

Je důležité kontrolovat, že jsou všechny díly správně utažené. Pokud zjistíte jakoukoli anomálii, zastavte ihned stroj a důkladně jej zkontrolujte. V případě jakéhokoli poškození, odvezte stroj k nejbližšímu servisnímu prodejci. Nikdy nepokračujte v práci, pokud stroj nepracuje správně.

Vyčistěte pracovní prostor a odstraňte všechny překážky, které by mohly zapříčinit nehodu. Zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte jakékoli předměty, které by se mohly zachytit v žacích součástech. Také odstraňte předměty, které by mohly být vymrštěny při kontaktu se strojem nebo jeho díly.

Nikomu nedovolte vstupovat do pracovního prostoru. Pracovní zóna je 15 metrů a tato zóna je nebezpečná.

Při přesunu z jednoho pracovního prostoru do dalšího, vypněte motor.

Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství a příslušenství, které nedoporučil výrobce. Použití jiného příslušenství může zapříčinit nehody a být nebezpečné pro koncového uživatele a osoby vyskytující se poblíž nebo způsobit poškození stroje.

Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce.

### 7.1. JAK DRŽET STROJ A JAK JEJ PŘI PRÁCI VÉZT

Při práci přidržujte sekačku na trávu oběma rukama.

Vždy stůjte za sekačkou a tlačte ji, když se nacházíte za ní.

Při práci neběhejte, chodte konstantní rychlostí

umožňující stroji sekat trávu bez nadměrného úsilí.

## 7.2. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

**⚠** Pozor! Před prováděním nastavení výšky sečení zastavte stroj a počkejte, než se žací nůž zcela zastaví. Po vypnutí motoru to trvá několik sekund, než se nože zcela zastaví.

Nastavení výšky sečení na předních kolech:

- Položte stroj, aby horní část směřovala dolů.
- Vytáhněte osu předního kola směrem k přední části stroje.
- Nastavte osu kola na požadovanou výšku sečení.



Upozornění: Zajistěte, aby byly obě přední kola usazena ve stejné výšce sečení.

Nastavení výšky sečení na zadních kolech:

- Položte stroj na bok.
- Vytáhněte osu zadních kol směrem ke sběrnému koši sekačky.
- Nastavte osu kola na požadovanou výšku sečení.

Upozornění: Zajistěte, aby byly obě zadní kola usazena ve stejné výšce sečení.

## 7.3. SEČENÍ SE SEKAČKOU NA TRÁVU

Umístěte sekačku do jednoho rohu pracovního prostoru a nastavte výšku sečení do požadované polohy.

Zkontrolujte, zda je sběrný koš správně instalovaný. Ověřte, zda není nůž v kontaktu s nějakým předmětem a nastartujte sekačku.

Jděte rychlostí, která umožňuje posekat trávu správným způsobem.


Při startování motoru nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytné. I v takovém případě stroj nenaklánějte více, než je naprosto nezbytné, a nakloňte pouze část, která je dále od koncového uživatele. To provádějte pouze na začátku sekání vysoké trávy a pouze, aby se umožnil vjezd sekačky na vysoký trávník. Zastavte motor při přepravě sekačky z jednoho pracovního prostoru na druhý.

Upozornění: Pokud je tráva příliš vysoká, nastartování stroje může být obtížnější. Pokud je tráva příliš vysoká, může být vhodné zdvihnout mírně přední kola sekačky tak, že zatlačíte držadlo mírně dolů, a nastartovat stroj v této poloze. Poté, co motor dosáhne normálních otáček, přestaňte tlačit držadlo dolů a spusťte přední kola na zem. Další možností je nastartovat stroj na volném místě a dojít do pracovního prostoru s mírně zdviženými předními koly.


Pokud se otáčky motoru příliš sníží a je obtížné sekat trávu, je to jasný signál toho, že je sekačka přetížená. To by mohlo být nebezpečné pro stroj. V takovém případě nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy a poté proveďte druhé sečení na požadovanou výšku.

Doporučujeme používat následující rady, abyste dosáhli nejlepších možných výsledků sečení a aby se snížilo nebezpečí přeseknutí kabelu:

- Začněte sekat v místě, které se nachází nejbližší síťovému napájení.
- Připojte kabel k síťovému napájení.

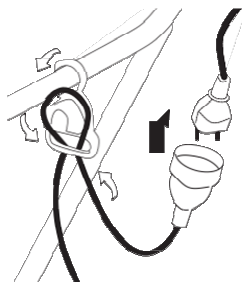

- Nastartujte sekačku.
- Sečení provádějte podle obrázku:
  - Sekejte z bodu 1 do bodu 2.
  - Otočte se doprava do bodu 3.
  - Otočte se doleva do bodu 4.
  - Opakujte postup tolikrát, kolikrát je zapotřebí.

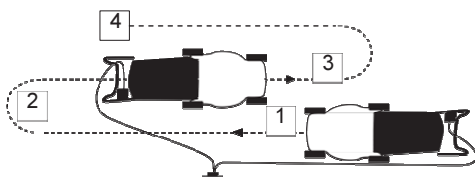

Pozor! Nikdy nepracujte směrem ke kabelu.

Vyprázdněte sběrný koš, když se naplní. Plný koš rozpoznáte, protože stroj začne sekat méně dobře a bude zanechávat více trávy na zemi. Při vyprázdnění sběrného koše vždy zastavte stroj, počkejte, než se nože zastaví a vyprázdněte sběrný koš.

Doporučení:

- Sečení provádějte vždy, když je tráva suchá. Trávu nesekejte, když je mokrá.
- Při každém sečení trávy sekejte méně než 2 cm. Pokud je tráva příliš vysoká, přejedte sekačkou tolikrát, kolikrát bude zapotřebí k dosažení požadovaného výsledku. To nebude pro stroj představovat zvláštní zátěž.

- Na jaře a v létě sekejte trávu často, alespoň jednou nebo dvakrát týdně.
- Nesekejte trávu vždy stejným způsobem. Je lepší sekat trávu v různých směrech.
- Pokud je nutné přemístit stroj z jednoho pracovního prostoru do jiného, vždy vypněte motor.
- Broušení nože: Nenabroušený nůž ztěžuje sečení. Špatné naostření bude mít za následek špatný střih a tráva zežloutne.

## 8. ÚDRŽBA A SERVIS

Provádějte nahodilé kontroly stroje, aby bylo zajištěno účinné použití stroje. Celkovou údržbu stroje nechte provést u nejbližšího servisního prodejce.

**⚠** Je vždy nezbytné zastavit motor a počkat, než se zastaví nože, před prováděním čištění nebo údržby na stroji a při přemístění stroje.

**⚠** Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu na stroji, pokud běží motor. Provádějte veškerou údržbu na rovném a čistém povrchu.

**⚠** Vždy provádějte údržbu se strojem vytaženým ze síťového napájení.

**VÝSTRAHA!** Neměňte součásti stroje ani žací součásti za jiné. Nesprávná výměna těchto součástí by mohla způsobit **VÁŽNÝ ÚRAZ NEBO DOKONCE SMRT.**

## 8.1. ÚDRŽBA PO POUŽITÍ

### 8.1.1. VŠEOBECNÉ ČIŠTĚNÍ

Před provedením jakéhokoli čištění odpojte napájení od stroje.

Udržujte stroj čistý a v dobrém stavu. Nečistěte motor vodou. Mohlo by dojít k vážné poruše motoru.

Kryty stroje čistěte vlhkým hadrem. K čištění stroje nepoužívejte benzín, čisticí prostředky, vodu ani jiné kapaliny.

K čištění sběrného koše lze použít vodu, ale pouze v případě, že je odmontovaný od zbývající části stroje a v bezpečné vzdálenosti od sekačky. Před montáží sběrného koše na stroj jej nechte řádně oschnout.

### 8.1.2. KONTROLA ELEKTRICKÉHO KABELU

Kontrolujte kabel, zda není poškozený. Pokud není kabel v dobrém stavu, odvezte jej k nejbližšímu servisnímu prodejci.

Nepoužívejte stroj, pokud je kabel poškozený.

### 8.1.3. SBĚRNÝ KOŠ

Kontrolujte sběrný koš. V případě, že je opotřebený, jej vyměňte.

## 8.2. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Vždy používejte originální náhradní díly a příslušenství, aby bylo možné dosáhnout nejlepšího výkonu stroje a zabránit úrazům koncového uživatele a poškození stroje. Použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může zapříčinit nehody, úrazy osob a poškození stroje.

### 8.2.1. BROUŠENÍ NOŽE

Broušení (ostření) nože musí provést servisní prodejce. Neostřete nůž sami. Nůž je nutné ostřit tak, aby bylo zaručeno, že má správný žací úhel a že je správně vyvážený. Broušení nože provedené neprofesionálem bude mít za následek vibrace stroje, možné poškození stroje a problémy s jeho použitím ze strany koncového uživatele.

Pokud uvidíte, že není stříh kvalitní a na trávě se objevují krátce po sečení malé žluté skvrny, nechte nůž naostřit.

Při kontrole nože nezapomeňte, že krátce po vypnutí stroje se nůž nadále otáčí.

### 8.2.2. VĚTRACÍ VEDENÍ MOTORU

Odstraňte veškeré nečistoty z větracího vedení, aby nedošlo k poškození motoru a předešlo se přehřívání nebo dokonce vznícení motoru.

## 9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V závislosti na příznacích stroje můžeme zjistit pravděpodobnou příčinu problému a vyřešit jej:

| PROBLÉM                    | PŘÍČINA                                      | OPATŘENÍ  |
|----------------------------|--|---|
| Motor nefunguje.           | Stroj není připojen k síťovému napájení.     | Zapojte stroj k síťovému napájení.  |
|                            | Síťové napájení není v dobrém stavu.         | Zkuste jiné síťové napájení. Pokud stroj nadále nefunguje, odvezte jej k servisnímu prodejci. |
|                            | Poškozený kabel.                             | Odvezte stroj k servisnímu prodejci.  |
|                            | Spínač je ve špatném stavu.                  | Odvezte stroj k servisnímu prodejci.  |
| Stroj pracuje přerušovaně. | Kabel není v dobrém provozním stavu.         | Zkontrolujte kabel a v případě potřeby jej vyměňte.   |
|                            | Vnitřní kabel není v dobrém provozním stavu. | Odvezte stroj k servisnímu prodejci.  |
| Nůž se neotáčí.            | Nůž je zablokovaný cizím předmětem.          | Zastavte stroj, odpojte jej od síťového napájení a odstraňte příčinu zablokování nože.        |
| Nadměrné vibrace a hluk    | Nůž je prasklý nebo ohnutý.                  | Odvezte stroj k servisnímu prodejci   |
|                            | Problém s motorem                            | Odvezte stroj k servisnímu prodejci.  |

## 10. PŘEPRAVA

Před přepravou stroje jej odpojte. Vždy přepravujte stroj s vypnutým motorem.

Pokud je nutné stroj zdvihat, vezměte v úvahu jeho hmotnost. Zkontrolujte hmotnost podle technických charakteristik stroje. K zdvihání stroje použijte držadla.

Pokud hodláte přepravovat stroj ve vozidle, bezpečně jej upevněte, aby se zabránilo pohybu nebo převrácení stroje.

## 11. SKLADOVÁNÍ

Tento stroj skladujte na bezpečném místě z dosahu dětí. Před uskladněním by měl být stroj suchý, čistý a skladovací teplota by měla být v rozsahu 0 °C až 45 °C.

Před uskladněním stroje se řiďte pokyny uvedenými v kapitole Údržba.

Před uskladněním odpojte stroj.

## 12. RECYKLACE A LIKVIDACE STROJE

Stroj zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Stroj nelikvidujte jako domácí odpad. Jeho plastové a kovové díly lze třídít a recyklovat.



Veškeré materiály použité k zabalení tohoto stroje jsou recyklovatelné. Krabici nelikvidujte spolu s domácím odpadem. Odveďte tyto díly do oficiálního sběrného místa.



## 13. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### 13.1. ZÁRUČNÍ LHŮTA

- Podle následujících podmínek (1999/44 ES) je záruční doba 2 roky od data nákupu a bude pokrývat díly vadné z důvodu nesprávné výroby.

### 13.2. VÝJIMKY

Záruka společnosti AMA nepokrývá následující případy:

- Díly opotřebené z důvodu běžného opotřebení.
- Špatné použití, nedbalost, nedostatečná údržba.
- Závady, které nastaly kvůli nesprávnému použití produktu, společnost AMA nebude odpovědná, pokud náhradní díly stroje nejsou od společnosti AMA a pokud byl stroj nějakým způsobem modifikován.

### 13.3. ÚZEMÍ

- Záruka společnosti AMA pokrývá tuto zemi.

### 13.4. V PŘÍPADĚ PORUCHY

- Záruka musí být správně vyplněná veškerými požadovanými informacemi a musí být přiložena faktura nebo stvrzenka.

#### **VÝSTRAHA!**

ABY BYLO MOŽNÉ ZARUČIT SPRÁVNÉ  
FUNGOVÁNÍ STROJE A MAXIMÁLNÍ  
BEZPEČNOST, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI  
PŘED POUŽITÍM STROJE ZCELA A  
DŮKLADNĚ PŘEČETLI PROVOZNÍ PŘÍRUČKU.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (ES)

My, společnost **AMA S.p.A** Via Puccini, 28 – 42018 San Martino in Rio (RE) Itálie na základě osvědčení vydaných certifikovaným orgánem **TÜV Rheinland LGA Product GmbH** prohlašujeme, že následující produkt

**Elektrická sekačka na trávu, model:**

**REL1032, REL1232, REL1438**

od sériového čísla 00001 roku 2014

JE VE SHODĚ S NÁSLEDUJÍCÍMI SMĚRNICEMI:

2006/42/ES, 2006/95/ES, 2000/14/ES, 2004/108/ES, 2011/65/ES

APLIKOVANÉ NORMY:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14;

EN 60335-2-77:2010; EN 62233:2008; ZEK 01.2-08/12.08

Měřená/zaručená hladina akustického výkonu:

89 dB(A) mod. REL1032, REL1232

96 dB(A) mod. REL1438

San Martino in Rio, li 14/01/2014

**PREZIDENT**  
Luciano Majavolti

