



Robotické sekačky FREEMOW

FREE TO MOW



Aplikace

ama Czech s.r.o.
Batňovice 269, 542 32 Batňovice
tel. 498 100 050
e-mail info@ama-zahrada.cz
www.ama-zahrada.cz





Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREE TO MOW

Připojení stroje k aplikaci je jednoduchý
jednorázový proces.

Před prací s aplikací je potřeba provést pár kroků

- Stáhněte si aplikaci robotic-mower connect
- Proveďte registraci uživatele

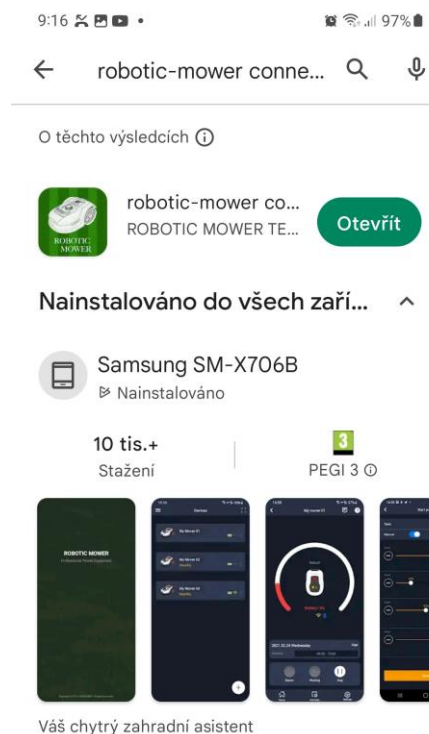



Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací



FREE TO MOW

Přidání stroje do aplikace


1. Zapněte stroj




2. Vložte PIN 0000



3. Spusťte aplikaci a stiskněte +

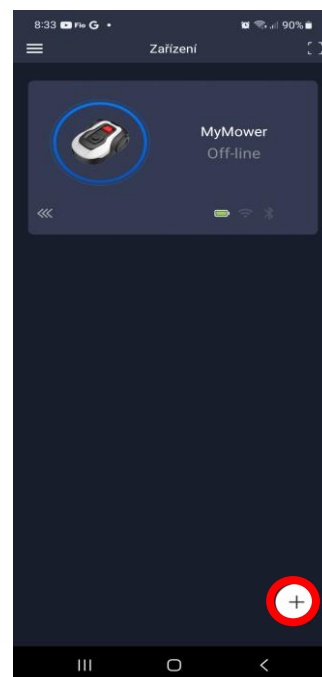

4. Naskenujte QR code na zadní straně sekačky

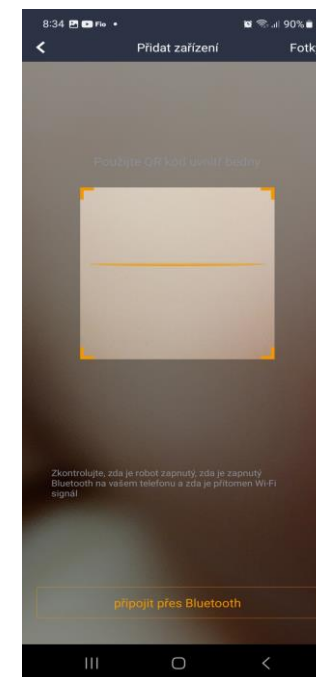



Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací



FREE TO MOW

Přidání stroje do aplikace


5. Vložte heslo 0000 a stiskněte další




6. Vložte údaje WIFI a stiskněte připojit




7. Počkejte až proběhne proces připojení k WIFI

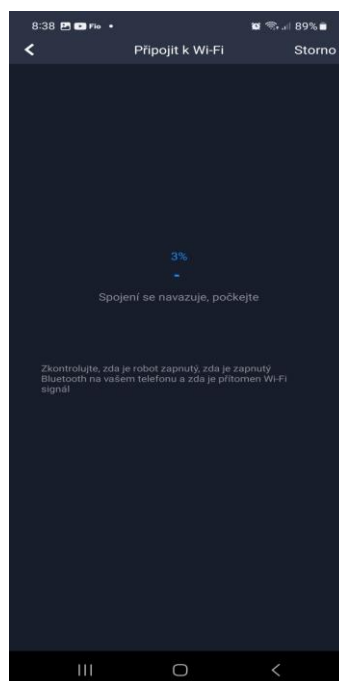

8. Vložte jméno stroje a potvrďte

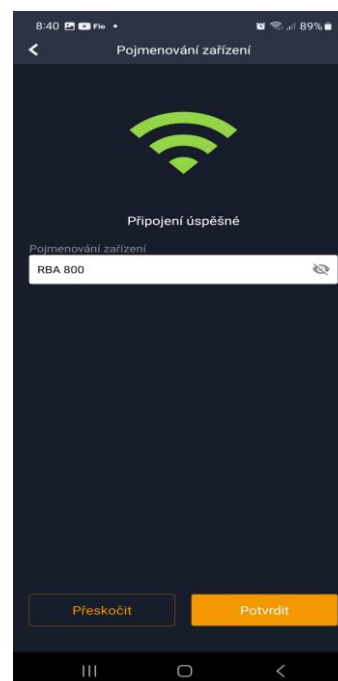

9. Stroj se Vám zobrazí na hlavní obrazovce

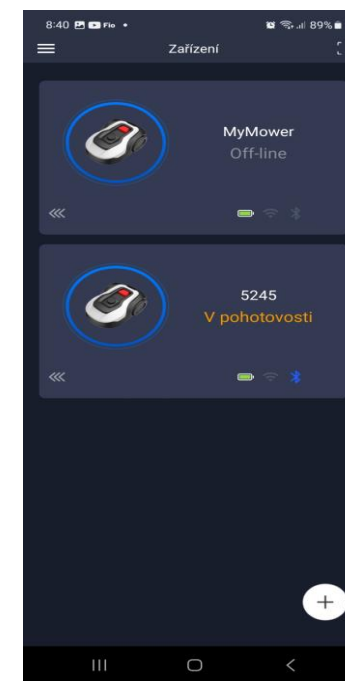

Do aplikace je možné vložit i více strojů najednou

Na hlavní obrazovce vidíme spárované stroje a jejich aktuální stav




Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREE TO MOW

Hlavní obrazovka

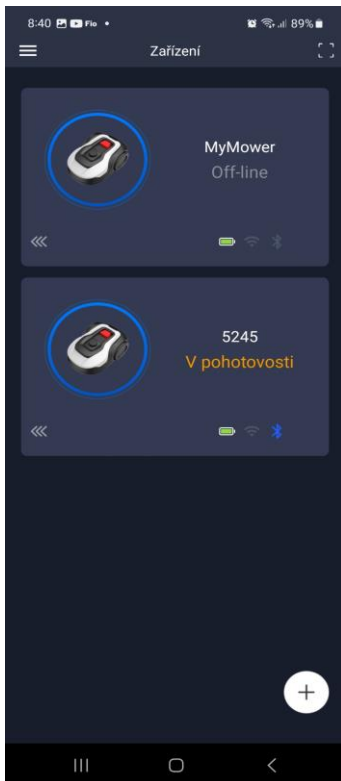


Na hlavní obrazovce vidíme spárované stroje a jejich aktuální stav

Pomocí znaménka + můžeme přidat další stroj

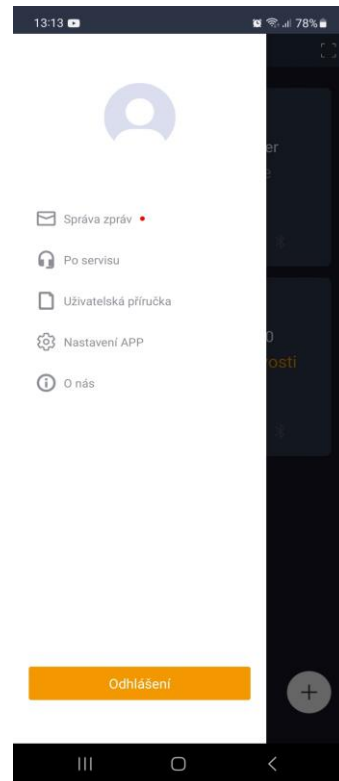

Stiskem tří čárek v levém horním rohu hlavní obrazovky se dostaneme do základního nastavení a informací aplikace

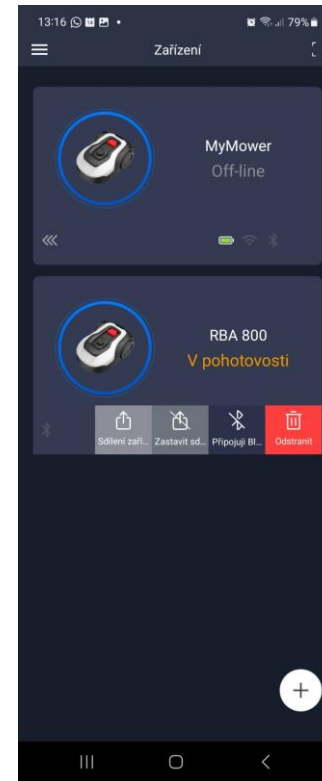

Stiskem tří šipek vlevo dole u stroje se nám zobrazí možnosti:

- Sdílet stroj s dalším uživatelem
- Zrušit sdílení stroje
- Připojení přes Bluetooth
- Odstranění stroje z aplikace

ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Batňovice

tel. 498 100 050

e-mail info@ama-zahrada.cz

www.ama-zahrada.cz




Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací


FREE TO MOW



Obrazovka stroje

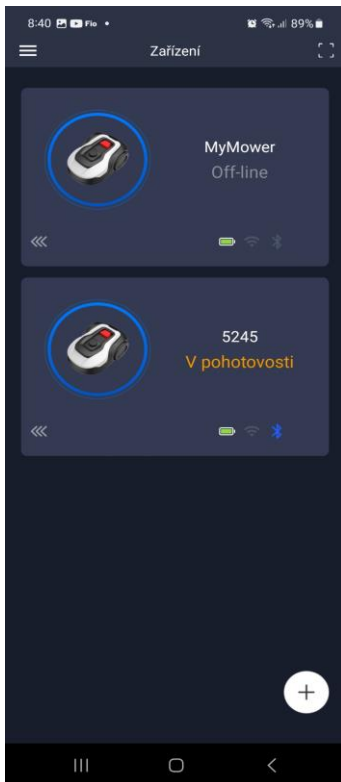

Kliknutím na vybraný stroj na hlavní obrazovce se nám zobrazí obrazovka daného stroje (další obrázek)

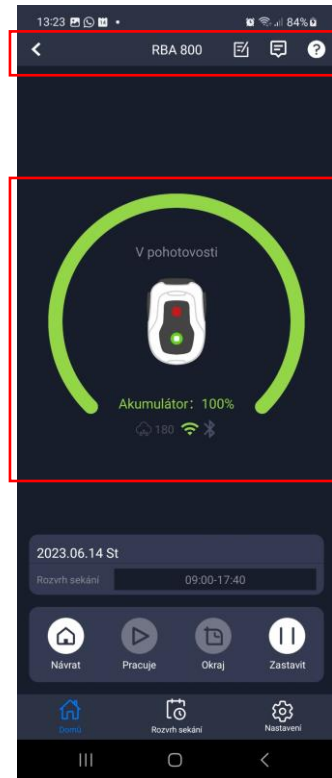


Horní část obrazovky ukazuje:

- Název stroje
- Možnost odeslat zpětnou vazbu
- Historie činnosti
- nápověda

Prostřední část ukazuje stav stroje:

- Jeho aktuální stav (v pohotovosti)
- Stav baterie
- Připojení (wifi, Bluetooth)

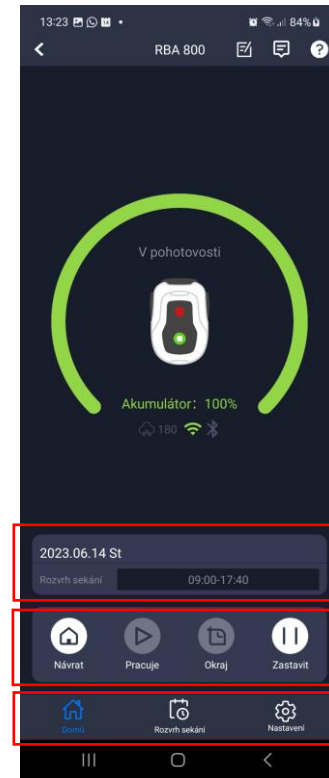

První spodní lišta ukazuje:

- Aktuální datum
- Pracovní rozvrh

Druhá spodní lišta obsahuje ovládací prvky

- Návrat do stanice
- Začít pracovat
- Začít okrajem
- zastavit

Třetí spodní lišta přepíná

- Hlavní obrazovkou stroje
- Nastavení rozvrhu sečení
- Nastavení stroje

ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Batňovice

tel. 498 100 050

e-mail info@ama-zahrada.cz

www.ama-zahrada.cz




Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREE TO MOW

Nastavení rozvrhu sečení

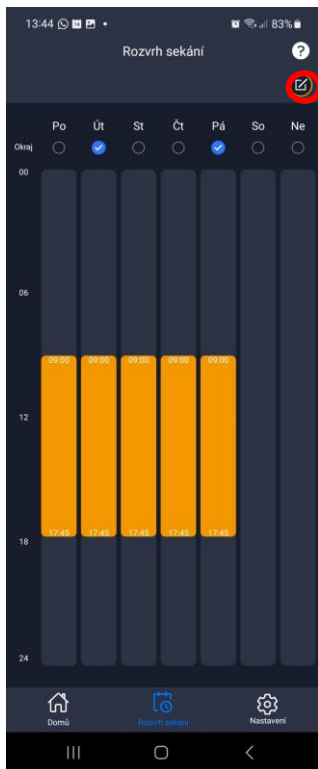

Pro změnu nastavení je potřeba kliknout na ikonku rozvrhu vpravo nahoře (zde označeno)

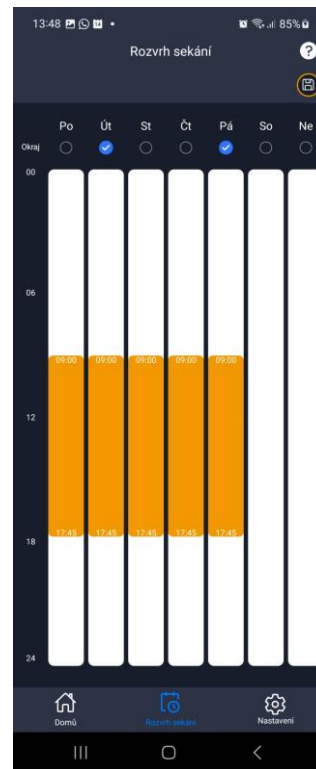

Po kliknutí se nám rozvrh odemkne

Nyní můžeme:

- Nastavovat které dny se bude sekat okraj
- aktivovat a deaktivovat jednotlivé dny
- měnit časy v jednotlivých dnech (dle modelu stroje je možno aktivovat 1 nebo 2 pracovní okna pro každý den)

ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Batňovice

tel. 498 100 050

e-mail info@ama-zahrada.cz

www.ama-zahrada.cz



Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací



FREE TO MOW

Nastavení stroje



Stránka nastavení stroje nám dává následující možnosti:

- Parametry zařízení
- Výchozí bod
- Zpoždění pro dešti
- Nastavení wifi
- Kalibrace času
- Aktualizace softwaru



Parametry zařízení:

- Název stroje – možnost změnit název
- Model – výrobní označení modelu stroje
- SN – výrobní číslo stroje

ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Batňovice

tel. 498 100 050

e-mail info@ama-zahrada.cz

www.ama-zahrada.cz




Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací



FREEMOW


Nastavení stroje

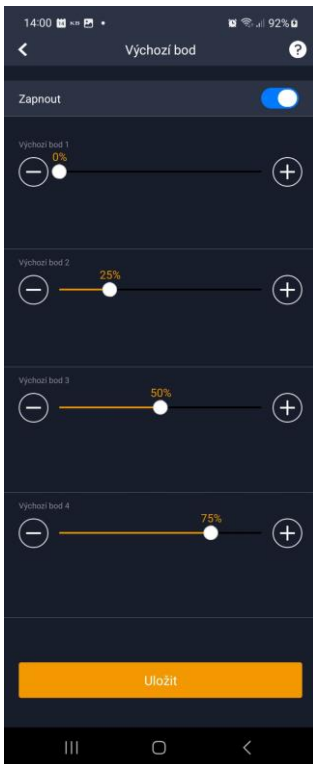

Výchozí bod:

- Je možno vypnout nebo zapnout
- Při vypnutém nastavení bude stroj vždy začínat sekat ze stanice
- Při zapnutí se automaticky rozdělí vstupy na 4, vždy ve vzdálenosti 25% obvodu od předchozího bodu
- Vzdálenosti je možné měnit dle potřeby dané zahrady

Při každé změně je toto potřeba uložit

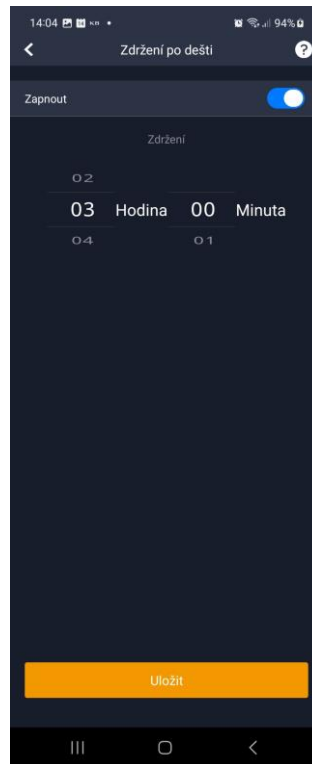

Zdržení po dešti:

- Je možno vypnout nebo zapnout
- Při vypnutém nastavení bude stroj vyrážet do práce ihned po nabití pokud nebude pršet
- V případě zapnutého nastavení stroj vyhodnocuje jestli pršelo
- Pokud pršelo, pak s prací počká tak dlouho, jaké má zde nastavené prodlení

To jestli prší/pršelo stroj vyhodnocuje pomocí přítomnosti vody na senzoru

ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Batňovice

tel. 498 100 050

e-mail info@ama-zahrada.cz

www.ama-zahrada.cz



Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREE TO MOW

Nastavení stroje

Nastavení wifi

- Vyberte wifi signál, ke kterému se chcete připojit
- Vložte heslo ke zvolené síti
- Stiskněte Připojit
- Následně proběhne připojení k wifi
- Výsledkem by mělo být potvrzení o připojení
- V případě selhání pokus opakujte

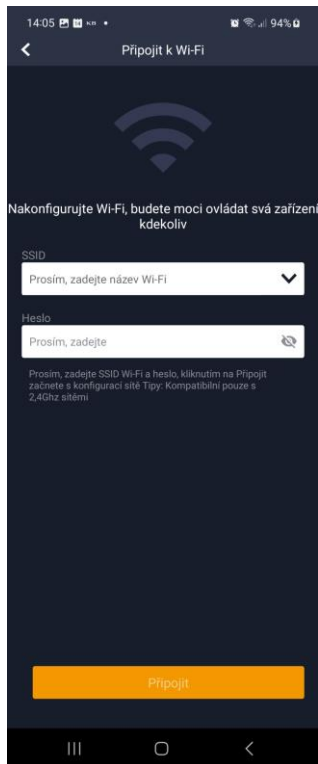


Kalibrace času:

Zde volíte časové pásmo a způsob, jak se bude aktualizovat čas ve stroji

Doporučujeme nastavení automatické, kde se čas bude řídit dle času v mobilním telefonu

Čas v sekačce se aktualizuje vždy, když stroj spojíte s telefonem prostřednictvím aplikace.

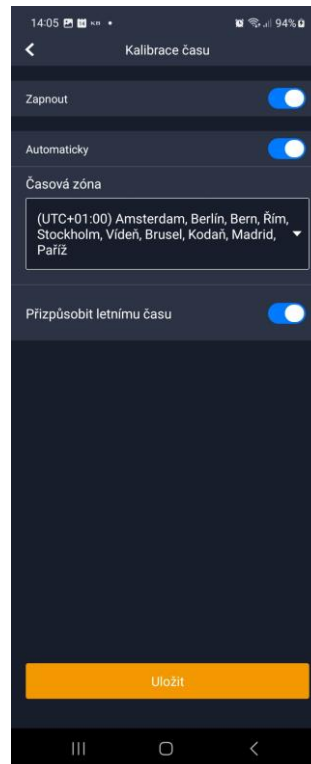



Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREEMOW

Aktualizace firmaware



Na této obrazovce vidíte:

- Číslo firmwaru ve stroji
- Možnost automatických aktualizací (stroj se aktualizuje automaticky – k tomu je potřeba mít stroj připojený na wifi)
- Možnost zkontrolovat aktualizace

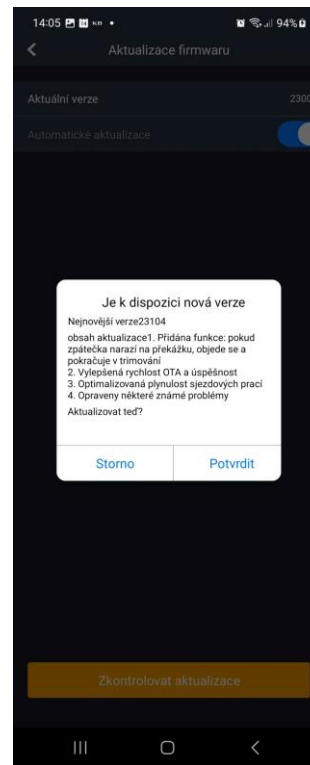

Po kontrole aktualizace:

V případě, že je k dispozici nový software Vás stroj požádá o potvrzení k aktualizaci

Stiskem tlačítka Potvrdit spustíte aktualizaci (stroj musí být zapnutý, musí být ve spojení s telefonem a musí být připojeno na wifi)




Robotické sekačky FREEMOW práce s aplikací




FREE TO MOW


Aktualizace firmaware

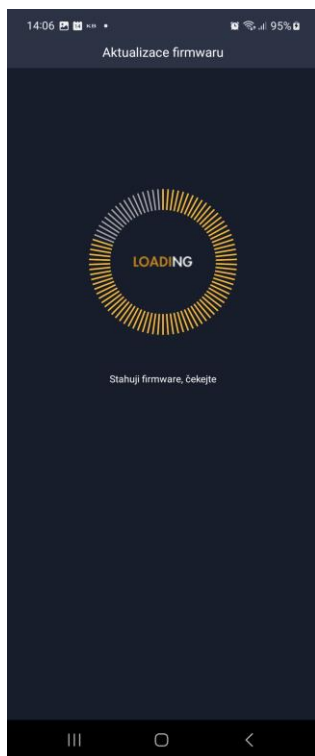

Po potvrzení se začne stahovat nový software

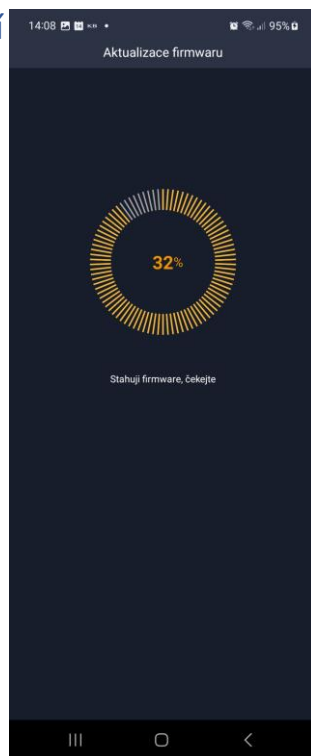

stahování nějakou dobu trvá

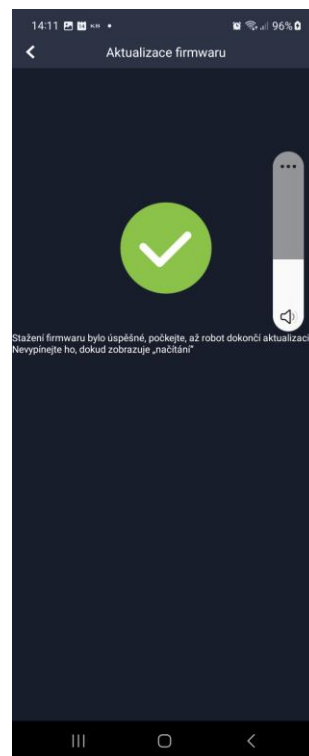

Po dokončení stahování je třeba vyčkat, až se aktualizuje software ve stroji



Po tuto dobu na stroji svítí LoAd – stroj nevypínat a neodcházet s telefonem dokud se neobrazí na stroji požadavek na PIN kód