



RASAERBA A TRAZIONE TRX-510DL




ART. 98800

Art. 98800


RASAERBA

Mod. TRX-510DL

Manico

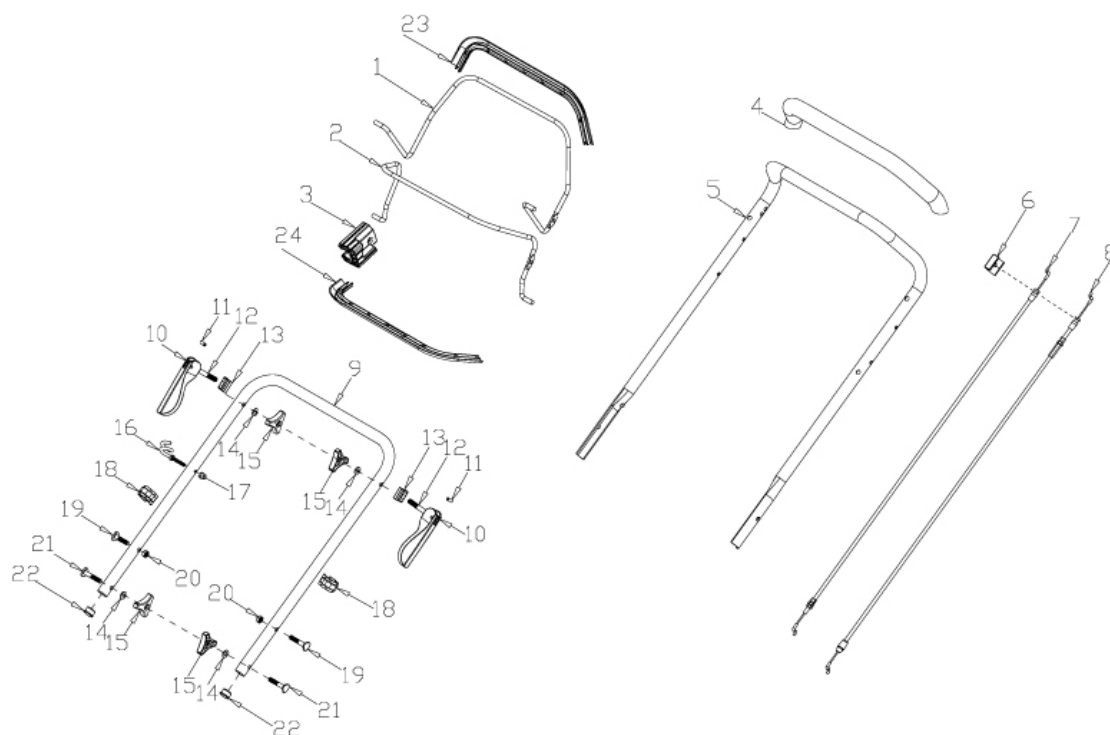

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0081	Leva Trazione	Clutch Lever	1
2	TRX-0400	Leva "STOP"	Brake Lever	1
3	TRX-0125	Blocchetto ferma leva	Limiting Stopper	1
4	TRX-0073	Spugnetta Manico	Foam Pipe	1
5	TRX-0401	Manico Superiore	Upper Handle	1
6	TRX-0083	Fascetta Cavi	Fixed Plate	1
7	TRX-0170	Cavo "STOP"	Brake Cable	1
8	TRX-0086	Cavo Trazione	Clutch cable	1
9	TRX-0088	Manico Inferiore	Lower Handle	1
10	TRX-0076	Maniglia serraggio manico	Control Handle	2
11	TRX-0032	Spina	Pin	2
12	TRX-0078	Perno Maniglia	Handle Pin	2
13	TRX-0077	Sede Leva	Lever seat	2
14	TRX-0027	Rondella	Flat Washer	4
15	TRX-0089	Pomello fissaggio manico	Knob	4
16	TRX-0093	Supporto fune avviamento	Rope Guide	1
17	TRX-0019	Dado M6	Nut	1
18	TRX-0091	Fascetta Fermacavi	Cable Support	2
19	TRX-0014	Bullone Manico M8X35	Bolt	2
20	TRX-0018	Dado M8	Nut	2
21	TRX-0015	Bullone Manico M8X50	Bolt	2
22	TRX-0092	Tappo manico	Handle Plug	2
23	TRX-0094	Plastica leva Trazione	Plastic Decoration	1
24	TRX-0095	Plastica leva "STOP"	Plastic Decoration	1

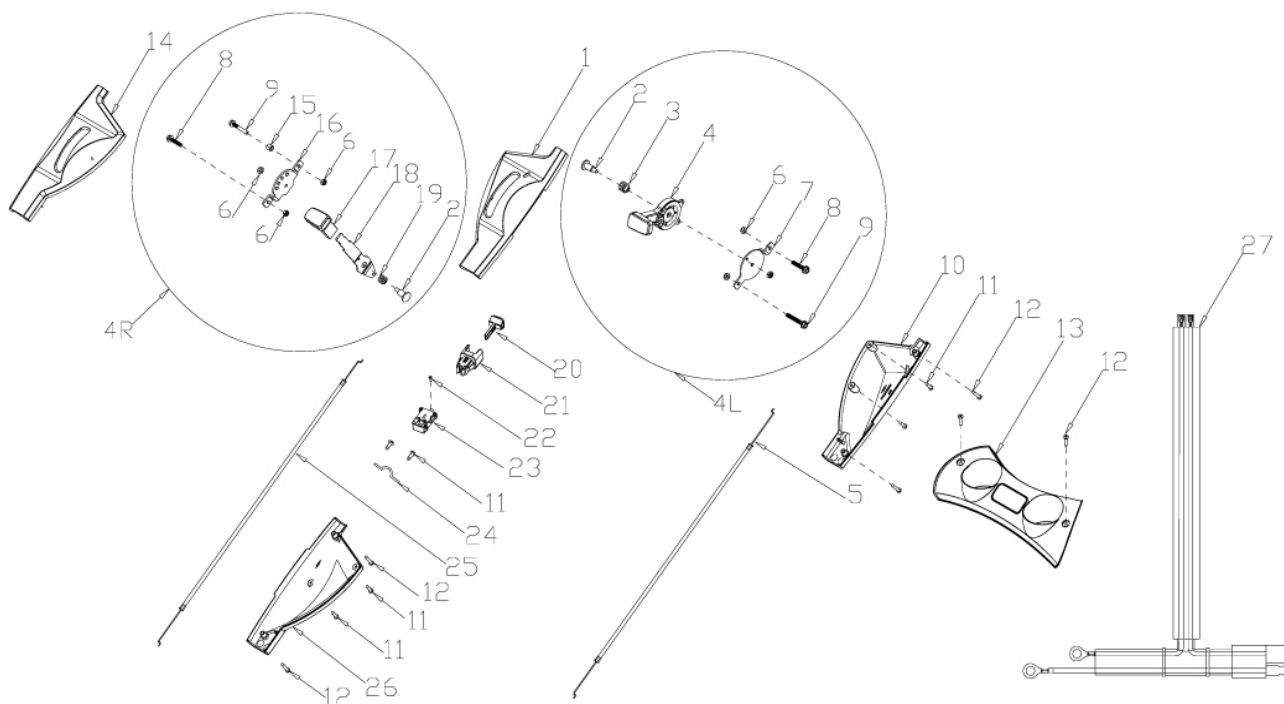Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Pannello**


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0402	Coperchio sup. sinistro	Upper Cover of Left Panel	1
2	TRX-0403	Vite Manettino	Screw	2
3	TRX-0404	Molla Manettino	Spring	1
4	TRX-0405	Manettino Acceleratore	Handle	1
5	TRX-0406	Cavo Acceleratore	Cable	1
6	Standard	Dado M6	Nut	6
7	TRX-0407	Sede Manettino	Bolt	1
8	Standard	Vite M6X30	Screw	2
9	Standard	Vite M6X40	Screw	2
10	TRX-0408	Coperchio inferiore Sinistro	Lower Cover of Left Panel	1
13	TRX-0409	Pannello / Cruscotto	Handle panel	1
14	TRX-0410	Coperchio sup. destro	Upper Cover of Right Panel	1
15	TRX-0411	Boccola	Bush	1
16	TRX-0412	Piastra fiss. Leva cambio	Fixed Plate	1
17	TRX-0413	Manopola	Plastic Grip	1
18	TRX-0414	Leva cambio	Handle Assy	1
19	TRX-0415	Molla leva	Spring	1
20	TRX-0416	Chiave	Key	2
21	TRX-0417	Blocchetto chiave	Key Holder	1
23	TRX-0418	Pulsante / interruttore	Button	1
24	TRX-0419	Fermo Cavo	Cable Holder	1
25	TRX-0420	Cavo selettore Marce	Cable	1
26	TRX-0421	Coperchio inferiore Destro	Lower Cover of Right Panel	1
27	TRX-0422	Cablaggio elettrico	Wire	1

Art. 98800

RASAERBA

Mod. TRX-510DL

Chassis

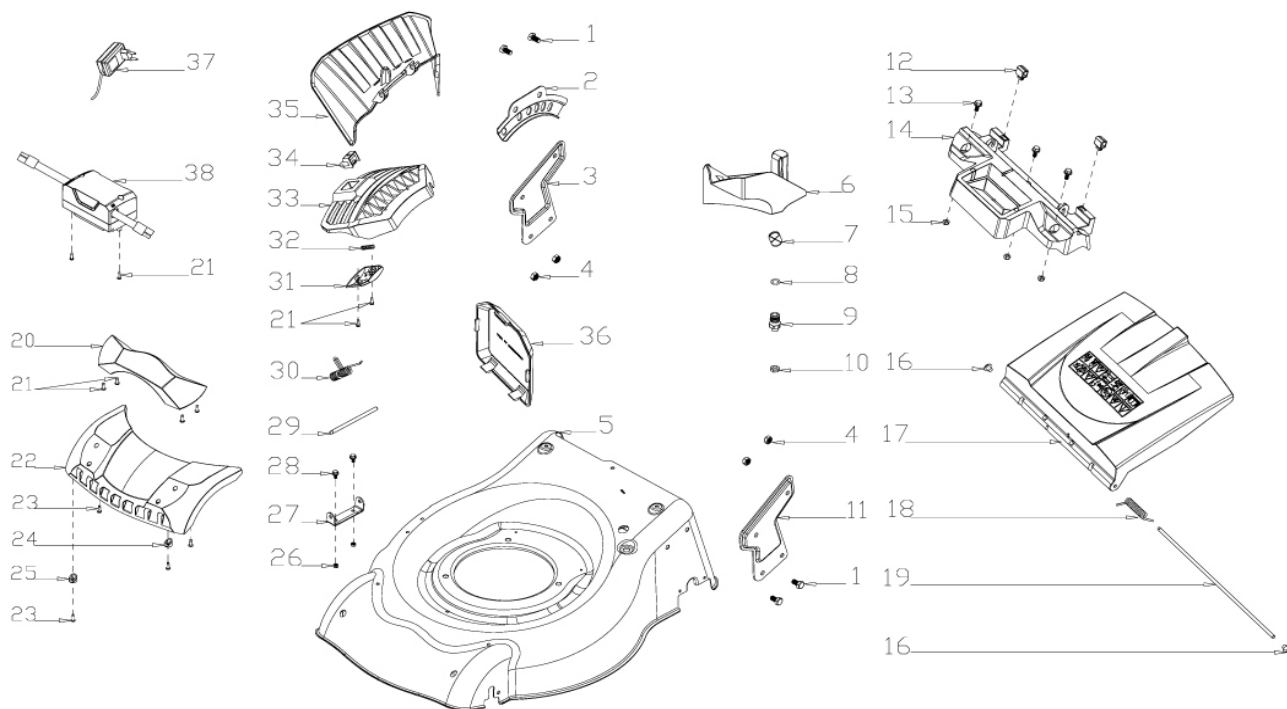


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0005	Bullone M8X15	Bolt	4
2	TRX-0160	Piastra reg. altezza taglio	Height Adjustment Plate	1
3	TRX-0134	Supporto manico Dx.	Right bracket	1
4	Standard	Dado M8	Nut	4
5	TRX-0423	Chassis	Chassis	1
6	TRX-0165	Tappo Mulching	Mulching Plug	1
7	TRX-0152	Gommino Passacavo	Cable Sleeve	1
8	Standard	O-Ring	Rubber O ring	1
9	TRX-0067	Portagomma	Washing Linker	1
10	TRX-0022	Dado in Plastica	Plastic Nut	1
11	TRX-0135	Supporto manico Sx.	left bracket	1
12	TRX-0071	Supporto cesto	Rear Cover Support	2
13	TRX-0010	Bullone M6X14	Screw	3
14	TRX-0424	Supporto batteria	Rear cover pedestal	1
15	TRX-0017	Dado M6	Nut	3
16	TRX-0072	Tappo	plug	2
17	TRX-0144	Deflettore Posteriore	Rear Cover	1
18	TRX-0122	Molla Deflettore Post.	Rear Cover Spring	1
19	TRX-0121	Asta Deflettore Post	Rear Cover Shaft	1
20	TRX-0425	Maniglia Frontale	front handle	1

Art. 98800

RASAERBA

Mod. TRX-510DL

Chassis

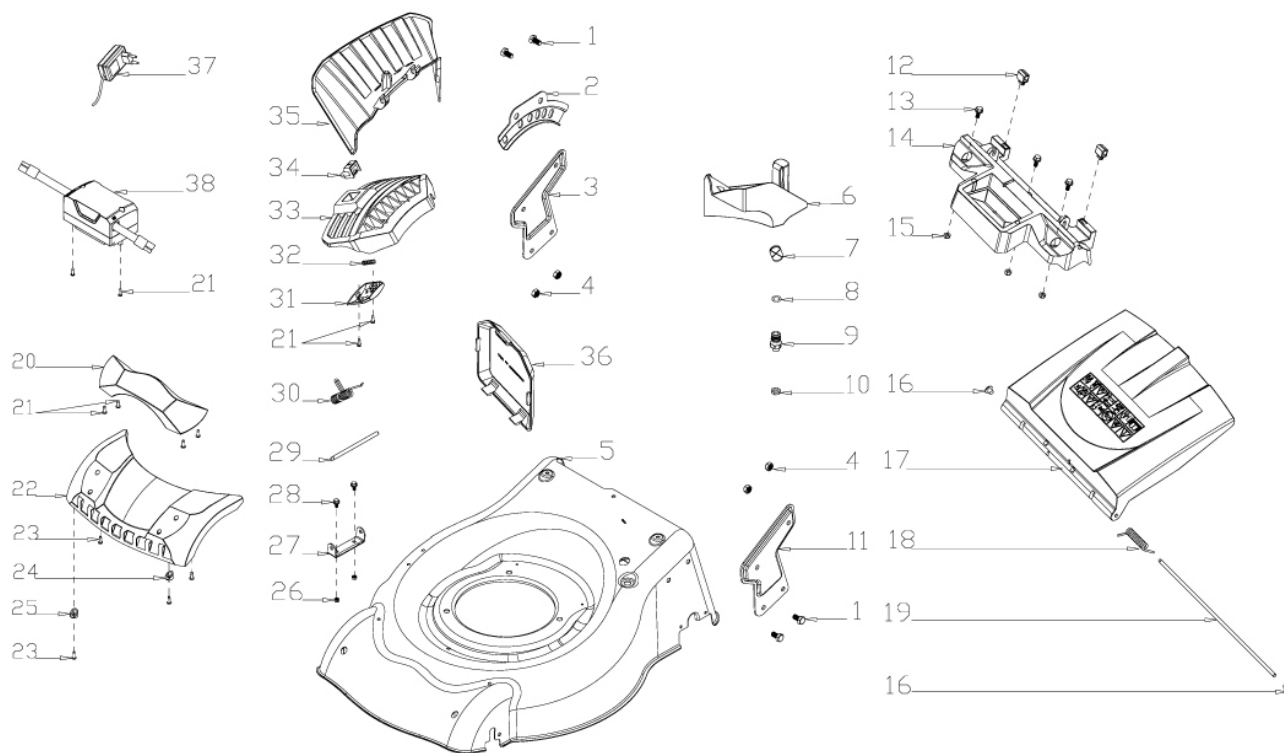


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
21	TRX-0025	Vite	Screw	8
22	TRX-0054	Musetto	front part	1
23	TRX-0026	Vite	Screw	4
24	TRX-0153	Boccola frontale sx.	Washer L	1
25	TRX-0154	Boccola frontale dx.	Washer R	1
26	TRX-0016	Dado M5	Nut	2
27	TRX0426	Supporto scarico laterale	Side Discharge Bracket	1
28	TRX-0006	Bullone M5X10	Screw	2
29	TRX-0149	asta supp. Scarico laterale	Side Discharge Cover Shaft	1
30	TRX-0058	Molla Scarico Laterale	Side Discharge Cover Spring	1
31	TRX-0061	Coperchietto	Cover Plate	1
32	TRX-0062	Molla	Spring	1
33	TRX-0150	Coperchio scarico laterale	Side Discharge Cover	1
34	TRX-0060	Blocchetto	Lock	1
35	TRX-0151	Deflettore scarico laterale	Side-Discharge Guiding Board	1
36	TRX-0427	Coperchio finestra	Maintenance window cover	1
37	TRX-0428	Caricabatteria	Charger	1
38	TRX-0429	Batteria al litio	Lithium Battery	1

Art. 98800

RASAERBA

Mod. TRX-510DL


Gruppo ruote e trazione

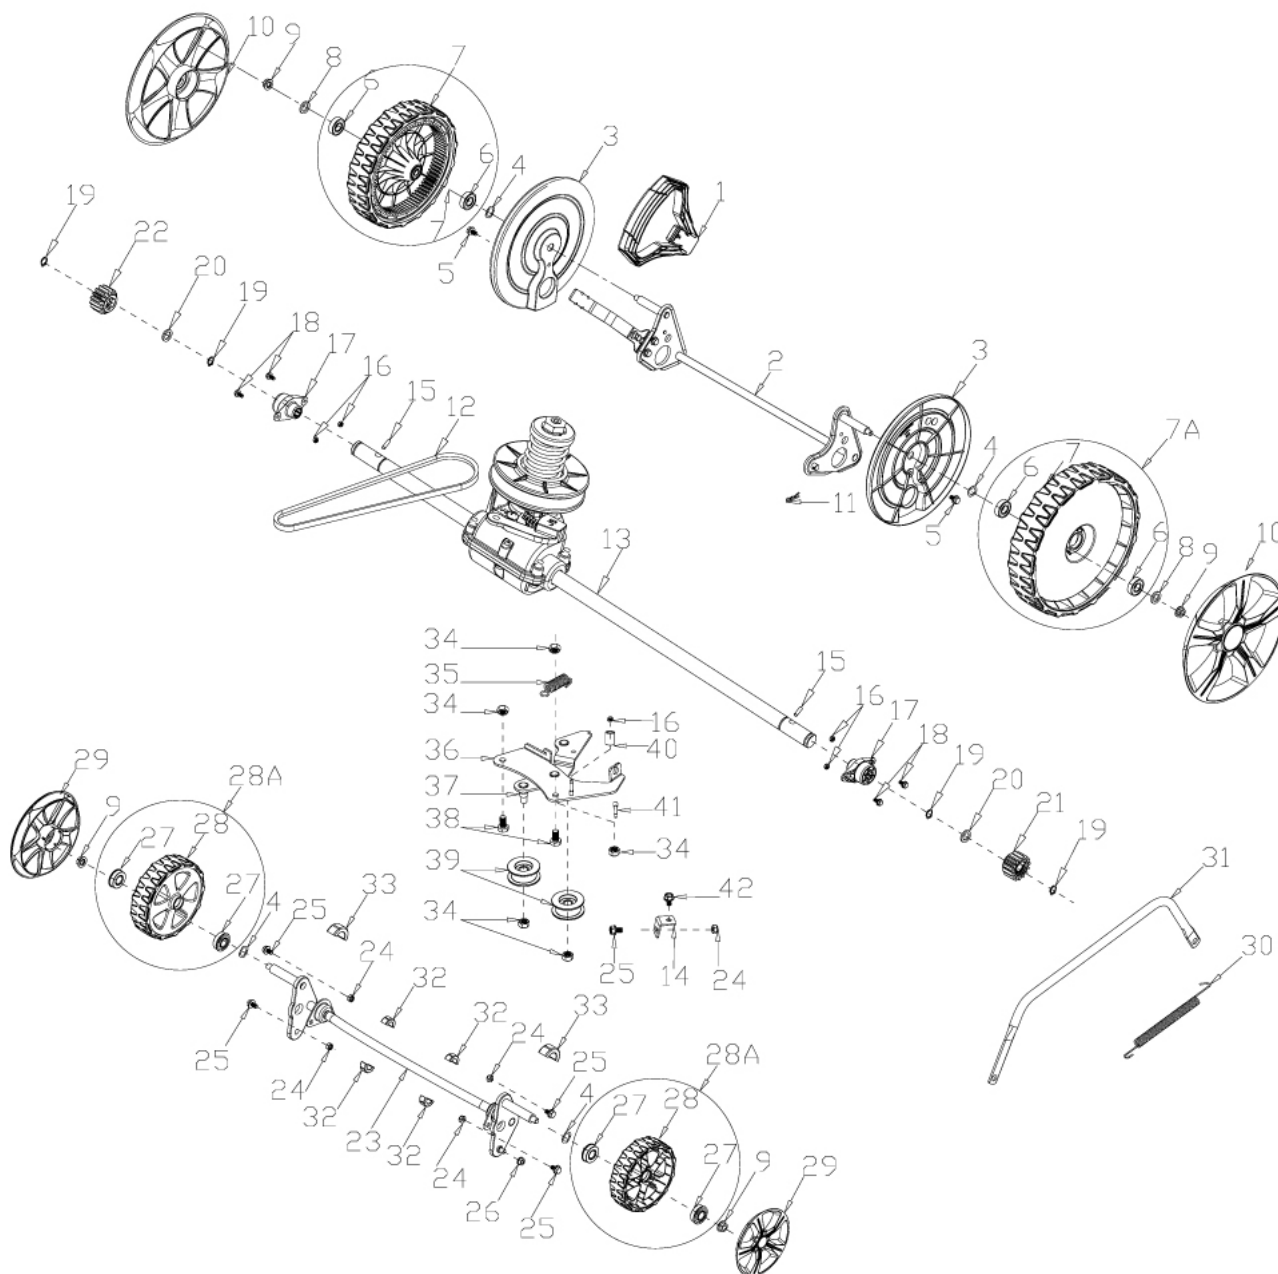

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0137	Maniglia reg. altezza	Height Adjustment Handle	1
2	TRX-0156	Assale trazione post. cpl.	Rear Wheel Shaft Assy	1
3	TRX-0157	Copriruota interno (11")	11" Inner Wheel Cover	2
4	Standard	Rondella elastica 13	Spring Washer	4
5	Standard	Vite M6X10	Screw	2
6	TRX-0001	Cuscinetto	Ball Bearing	4
7	TRX-0161	Ruota trazione (11")	11" Wheel	2
8	Standard	Rondella piana 8	Flat Washer	2
9	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	4
10	TRX-0163	Copriruota esterno (11")	11" Outer wheel cover	2

Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Gruppo ruote e trazione**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
11	Standard	Coppiglia	Split Pin	1
12	TRX-0430	Cinghia	Belt	1
13	TRX-0431	Gruppo trazione cpl.	Gear box	1
14	TRX-0432	Piastrina di fissaggio	fixed plate	1
15	TRX-0103	Spina Trazione	Pin	2
16	Standard	Dado M5	Nut	4
17	TRX-0433	Supporto gruppo trazione	Shaft Sleeve	2
17-1	TRX-0003	Cuscinetto 6001-2RS	Ball Bearing	2
18	Standard	Bullone M5X12	Bolt	4
19	TRX-0033	Seeger 12	Lock Ring	4
20	TRX-0030	Rondella piana	Flat Washer	2
21	TRX-0158	Ingranaggio trazione sx.	Left Gear	1
22	TRX-0159	Ingranaggio trazione dx.	Right Gear	1
23	TRX-0173	Assale ruote anteriore	Front Wheel Shaft	1
24	Standard	Dado autobloccante M6	Nut	4
25	Standard	Bullone M6X12	Bolt	4
26	Standard	Dado M6	Nut	1
27	TRX-0002	Cuscinetto ruota ant.	Bearing	4
28	TRX-0111	Ruota anteriore	8" Wheel	2
29	TRX-0114	Copri ruota esterno	8" Outer Wheel Cover	2
30	TRX-0108	Molla alzapiatto	Height Adjustment Spring	1
31	TRX-0155	Asta reg. altezza taglio	Height Adjustment Connecting Rod	1
32	TRX-0100	Supporto assale anteriore	Shaft Sleeve	4
33	TRX-0146	Boccola assale anteriore	front axle bush	2
34	Standard	Dado M8	Nut	5
35	TRX-0435	Molla tendicinghia variatore	Spring	1
36	TRX-0436	Piastra sup. variatore	Fixed plate for variable speed	1
37	TRX-0437	Piastra inf. Variatore	Fixed plate for Idler wheel	1
38	Standard	Bullone M8X15	Bolt	2
39	TRX-0438	Puleggia Variatore	Idle pulley	2
40	TRX-0439	Boccola	Bush	1
41	Standard	Bullone M6	Bolt	1
42	Standard	Vite M6X18	Screw	1

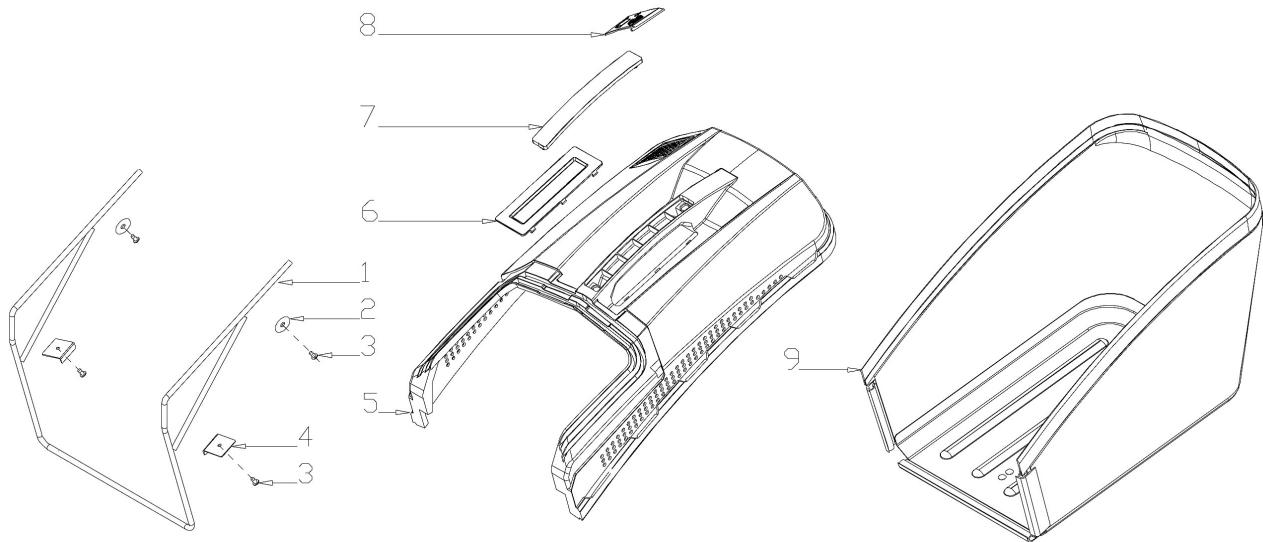Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Cesto**


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0142	Telaio cesto	Metal Bracket	1
2	Standard	Rondella piana 5	Flat Washer	2
3	Standard	Vite autofilettante	Screw	4
4	TRX-0143	Piastrina fiss. Cesto	Fixed plate	2
5	TRX-0139	Coperchio cesto	Plastic Cover	1
6	TRX-0120	Coperchietto cesto	Cover Plate	1
7	TRX-0141	Coperchio maniglia cesto	Hand Decoration Cover	1
8	TRX-0140	Indicatore cesto pieno	Indicated Board	1
9	TRX-0044	Tela cesto (ama)	Fabric bag	1

Art. 98800

RASAERBA

Mod. TRX-510DL

Gruppo lama

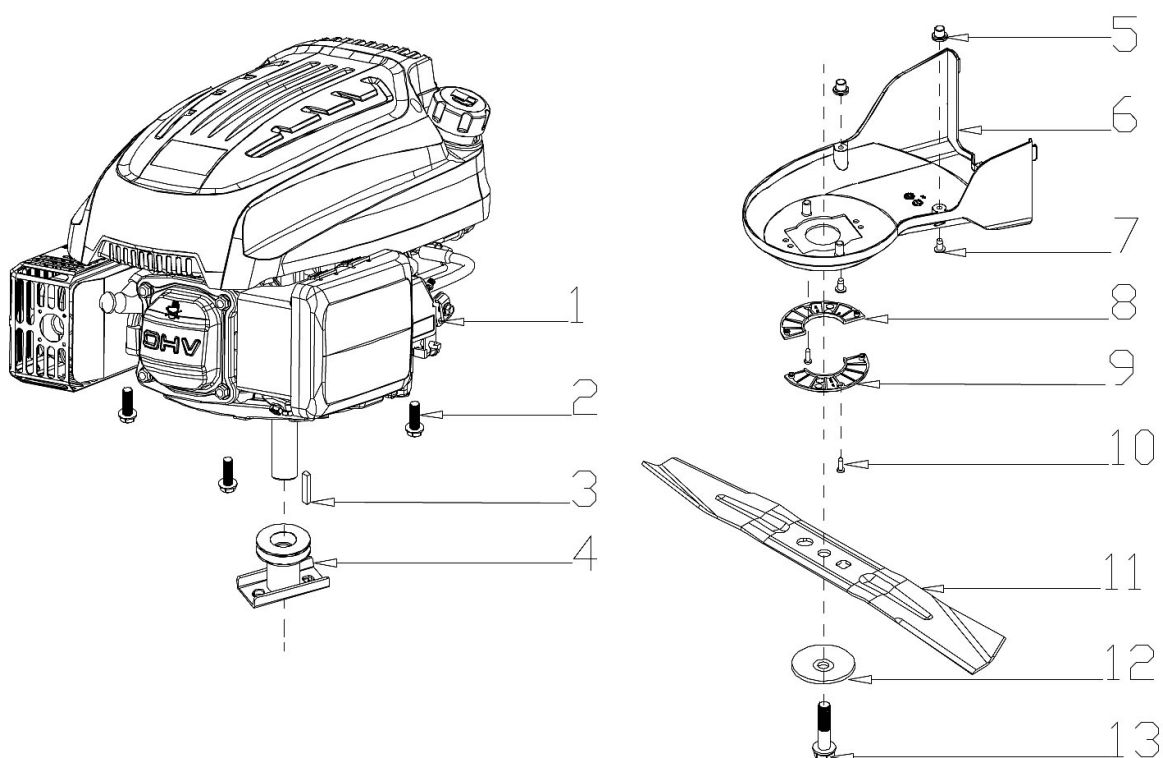


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	92626	MOTORE Y173V	Y173V Engine	1
2	Standard	Bullone M8X25	Screw	3
3	TRX-0040	Chiavetta albero motore	Flat Key	1
4	TRX-0107	Portalama	Blade adapter	1
5	TRX-0045	Boccola	Screw Cap	2
6	TRX-0148	Copricinghia	Belt Cover	1
7	Standard	Vite autofilettante	Screw	2
8	TRX-0051	Piastra copricinghia 1	Belt Cover Plate1	1
9	TRX-0052	Piastra copricinghia 2	Belt Cover Plate2	1
10	Standard	Vite autofilettante	Screw	2
11	TRX-0164	Lama 20" (51 Cm.)	20" Blade	1
12	TRX-0119	Rondella lama	Blade Washer	1
13	TRX-0004	Bullone lama	Blade Bolt	1

Art. 98800

RASAERBA

Mod. TRX-510DL

Motore Y173VE

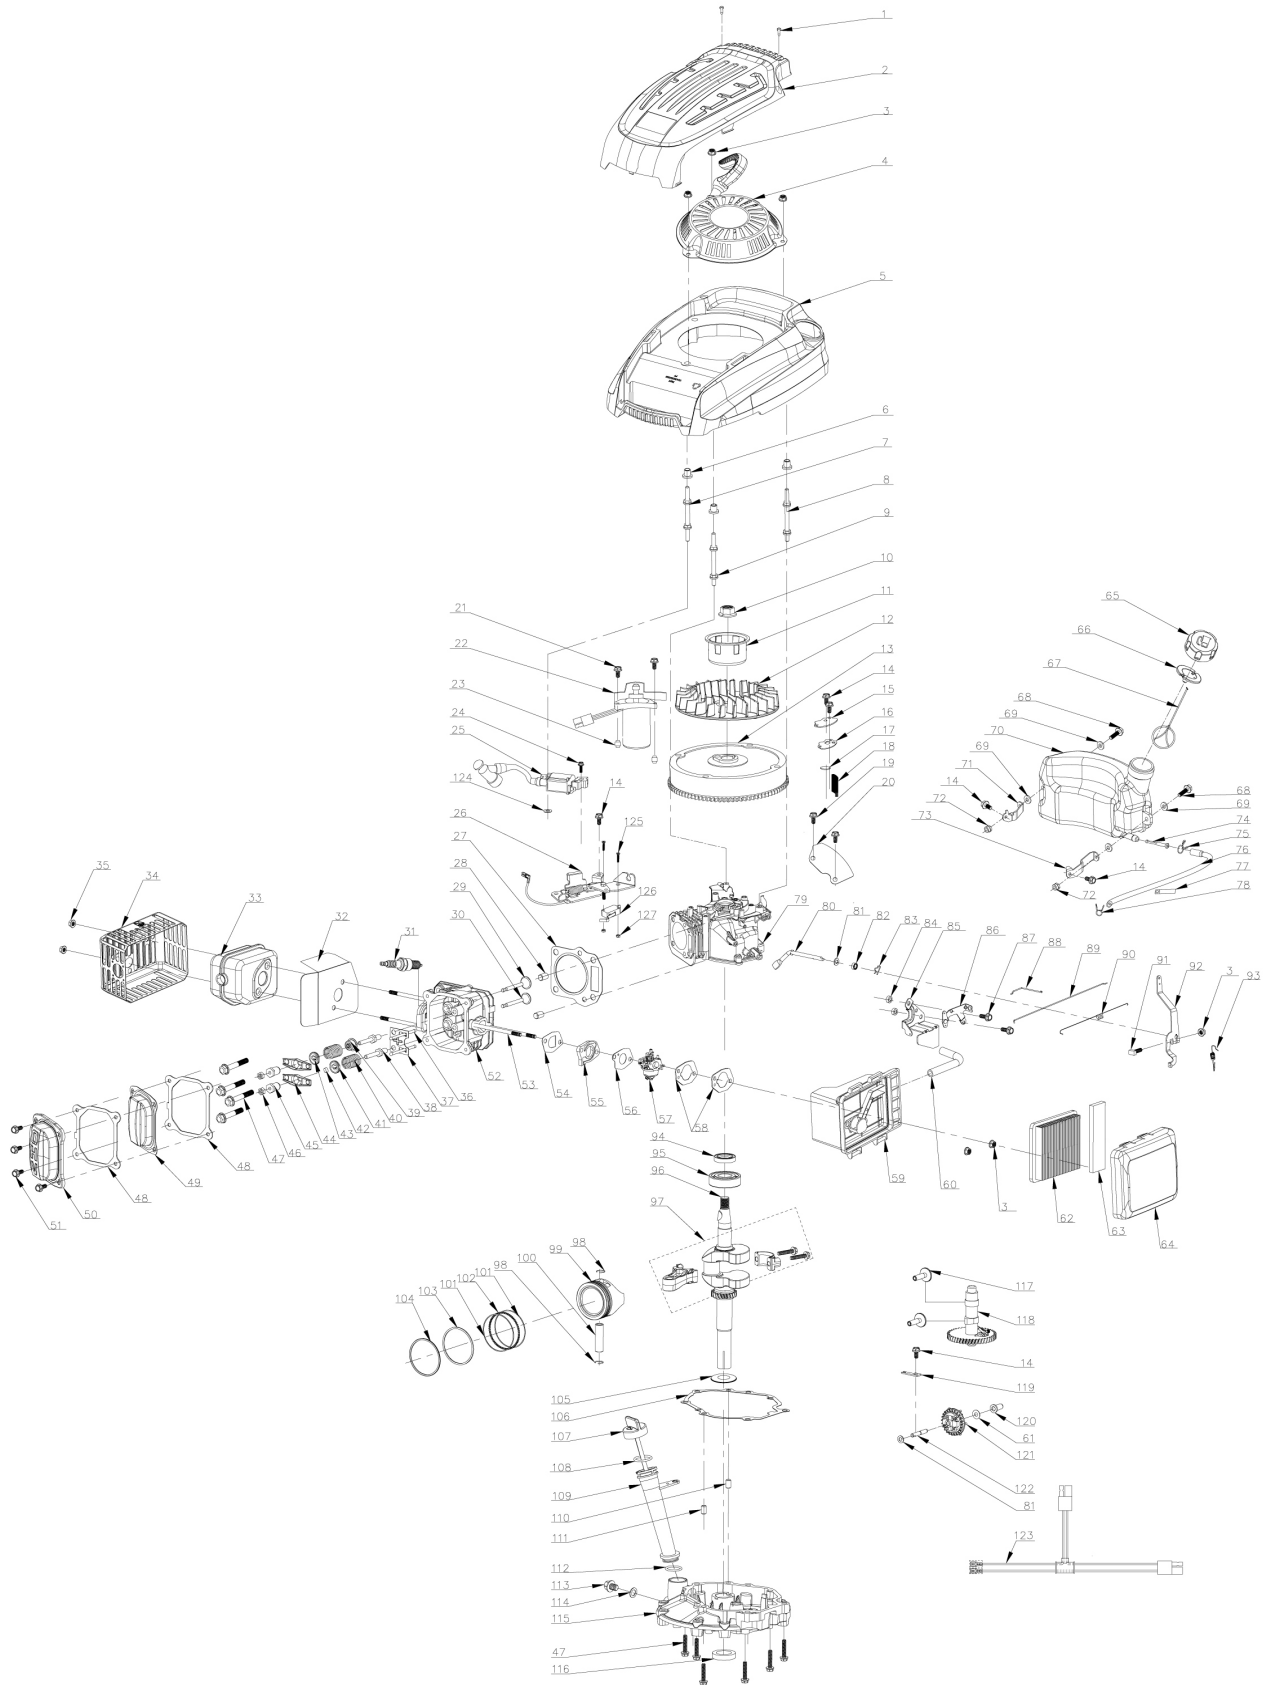

Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Motore Y173VE**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	Standard	Vite autofilettante	Bolt	2
2	TRX-0200	Coperchio motore	Engine cover	1
3	Standard	Dado M6	Nut M6	6
4	TRX-0201	Avviamento completo	Recoil Start Assy	1
5	TRX-0360	Carter/convogliatore	Blower Housing	1
6	TRX-0203	Boccola	Bush	3
7	TRX-0361	Prigioniero I	Bolt I	1
8	TRX-0207	Prigioniero II	Bolt II	1
9	TRX-0209	Prigioniero III	Bolt III	1
10	TRX-0210	Dado Volano M14X1.5	Nut M14x1.5	1
11	TRX-0212	Rotore avviamento	Start-up Hub	1
12	TRX-0214	Ventola	Fan	1
13	TRX-0362	Volano	Flywheel	1
14	Standard	Bullone M6X12	Bolt M6x12	6
15	TRX-0218	Coperchio sfiato	Respirator Cover Plate	1
16	TRX-0363	Guarnizione sfiato	Gasket of Respirator Cover	1
17	TRX-0222	Valvola sfiato	Valve Element	1
18	TRX-0223	Filtrino olio	Lubricate Filtering Net	1
19	Standard	Bullone M6X10	Bolt M6x10	3
20	TRX-0225	Piastra posteriore	Back plate	1
21	Standard	Bullone M6X35	Bolt M6x35	2
22	TRX-0364	Motorino Avviamento	Start motor	1
23	TRX-0365	Spina centraggio	Positioning pin	2
24	Standard	Bullone M6X25	Bolt M6x25	1
25	TRX-0229	Bobina cpl	Ignition	1
26	TRX-0366	Freno motore cpl.	Brake Assy (E-start)	1
27	TRX-0234	Guarnizione testa	Gasket of Cylinder Head	1
28	TRX-0233	Spina centraggio	Locating Pin	2
29	TRX-0237	Valvola di aspirazione	Inlet valve	1
30	TRX-0238	Valvola di scarico	Outlet valve	1
31	Standard	Candela TORCH F7RTC	Spark Plug	1
32	TRX-0239	Guarnizione marmitta	Gasket of Muffler	1
33	TRX-0242	Marmitta cpl.	Muffler Assy	1
34	TRX-0243	Protezione marmitta	Muffler Cover Assy	1
35	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	2
36	TRX-0367	Asta alzavavola	Guide Board of Handspike	2
37	TRX-0248	Piastrina aste valvole	Handspike Assy	1
38	TRX-0247	Supporto bilanciere	Rocker Support Bolt of Valve	2
39	TRX-0249	Gommino tenuta valvola	Oil Seal of valve	1
40	TRX-0252	Molla valvola	Spring of Valve	2
41	TRX-0253	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	1

Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Motore Y173VE**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
42	TRX-0256	Spessore valvola scaricao	upper cap of outlet Valve	1
43	TRX-0251	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	1
44	TRX-0254	Bilanciere	Rocker of Valve	2
45	TRX-0255	Dado registro valvola	Adjust Nut of Valve	2
46	TRX-0257	Controdado	Combined Nut	2
47	Standard	Bullone M8X50	Bolt M8x50	10
48	TRX-0258	Guarnizione coperchio	Gasket of Cylinder Head Cover	2
49	TRX-0262	Coperchio interno	Cylinder Head Inner Cover	1
50	TRX-0263	Coperchio esterno	Cylinder Head Outer Cover	1
51	Standard	Bullone M6X14	Bolt M6x14	4
52	TRX-0266	Testa cpl.	Cylinder Head Assy	1
53	Standard	Prigioniero M6X92	Two Stud Bolt M6x92	4
54	TRX-0269	Guarnizione flangia	Paper Gasket of Inlet Pipe	1
55	TRX-0271	Flangia termica	Air Inlet Pipe	1
56	TRX-0273	Guarnizione carburatore	Paper Gasket of Carburetor	1
57	TRX-0368	Carburatore cpl.	Carburetor	1
58	TRX-0270	Guarnizione filtro aria	Paper Gasket of Air Filter	2
59	TRX-0369	Sede Filtro Aria	Pedestal of air filter	1
60	TRX-0281	Tubo Sfiato	Exhuast Pipe $\phi 8^* \phi 12^* 140$	1
61	Standard	O-Ring	"O" Ring $\phi 6.5^* \phi 15^* 0.5$	1
62	TRX-0284	Filtro Aria (Carta)	Paper Filter Element	1
63	TRX-0280	Elemento Filtrante	Filter Element	1
64	TRX-0282	Coperchio Filtro Aria	Air Filter Upper Cover	1
65	TRX-0287	Tappo Serbatoio	Fuel Tank Cap	1
66	TRX-0285	Guarnizione Tappo	Seal Gasket of Fuel Tank Cap	1
67	TRX-0286	Corda Tappo	Connecting Rope	1
68	Standard	Bullone M6X22	Bolt M6X22	2
69	TRX-0288	Gommino Serbatoio	Gasket	4
70	TRX-0293	Serbatoio Benzina	Fuel Tank	1
71	TRX-0294	Supporto Serbatoio Dx.	Right Bracket of Fuel Tank	1
72	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	2
73	TRX-0296	Supporto Serbatoio Sx.	Left Bracket of Fuel Tank	1
74	TRX-0292	Filtro Serbatoio	Filtering Net Duct of Fuel	1
75	Standard	Fascetta Stringitubo I	Oil Pipe Circlip I	1
76	TRX-0299	Tubo Benzina	Oil Pipe	1
77	TRX-0370	Fascetta	Oil Pipe Fixing Clip	2
78	TRX-0371	Fascetta Stringitubo II	Oil Pipe Circlip II	1
79	TRX-0372	Carter Motore Cpl.	Crankcase Assy	1
80	TRX-0305	Asta Regolatore	Speed Regulator Rocker Spindle	1
81	Standard	Rondella	Flat Washer	2
82	TRX-0300	Paraolio 6X11X4	Oil Seal 6X11X4	1
83	TRX-0301	Coppiglia	Springness Split Pin	1
84	TRX-0230	Boccola	Bush	2

Art. 98800**RASAERBA****Mod. TRX-510DL****Motore Y173VE**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
85	TRX-0302	Piastra	Plate	1
86	TRX-0373	Piastra Fissaggio	Fixed plate	1
87	Standard	Bullone M6X16	Bolt M6X16	2
88	TRX-0374	Astina Comando Aria	Handspike of choke	1
89	TRX-0375	Astina Acceleratore	Handspike of Valve	1
90	TRX-0315	Molla Asta Acceleratore	Spring of Valve	1
91	TRX-0307	Bullone a "T"	"T" type Bolt M6X23	1
92	TRX-0318	Leva Regolatore	Speed Regulator Rocker	1
93	TRX-0320	Molla Regolatore	Speed Regulator Vice Spring	1
94	TRX-0345	Paraolio 25X38X7	Oil Seal 25X38X7	1
95	TRX-0311	Cuscinetto 6205/P5	Ball bearing	1
96	TRX-0376	Albero Motore Cpl.	Crankshaft Assy	1
97	TRX-0377	Biella Cpl.	Connecting Rod Assy	1
98	TRX-0328	Anello Spinotto	Circlip of Piston Pin	2
99	TRX-0330	Pistone	Piston Assy	1
100	TRX-0332	Spinotto	Piston Pin	1
101	TRX-0334	Anello Raschiaolio	Scraper Ring	2
102	TRX-0336	Anello Pistone	Bushing Ring	1
103	TRX-0337	Segmento II	Piston Ring II	1
104	TRX-0339	Segmento I	Piston Ring I	1
105	TRX-0341	Rondella albero Motore	Gasket of Gear	1
106	TRX-0343	Guarnizione Carter Motore	Gasket of Crankcase	1
107	TRX-0344	Tappo Olio	Lubricating Gauge	1
108	TRX-0331	Guarnizione tappo olio	O-Ring	1
109	TRX-0347	Tubo Rabbocco Olio	Lubricating Pipe	1
110	TRX-0335	Spina Centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
111	TRX-0350	Spina Centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
112	Standard	O-Ring	"O" Ring $\phi 21 \times \phi 2.3$	1
113	TRX-0338	Bullone Drenaggio Olio	Draining Oil Bolt	1
114	TRX-0340	Guarnizione Bullone	Draining Oil Bolt Gasket	1
115	TRX-0354	Coperchio Carter Motore	Crankcase Cover	1
116	TRX-0355	Paraolio 25X40X7	Oil seal 25X40X7	1
117	TRX-0356	Punteria	Tappet	2
118	TRX-0378	Albero a Camme	Camshaft Assy	1
119	TRX-0349	Fermo Regolatore	Gear Shaft Hold-down Plate	1
120	TRX-0351	Boccola Regolatore	Sliding Sleeve	1
121	TRX-0352	Ingranaggio Regolatore	Gear Shaft Assy	1
122	TRX-0358	Albero Regolatore	Circlip of Gear shaft	1
123	TRX-0379	Cablaggio Elettrico	Wire	1
124	Standard	Rondella	Flat Washer	1
125	Standard	Bulloncino M3X16	Bolt	2
126	TRX-0380	Interruttore	Micro switch	1
127	Standard	Dado M3	NUT	2