




## **RASAERBA A TRAZIONE TRX-525**



**ART. 98885**

## Manico

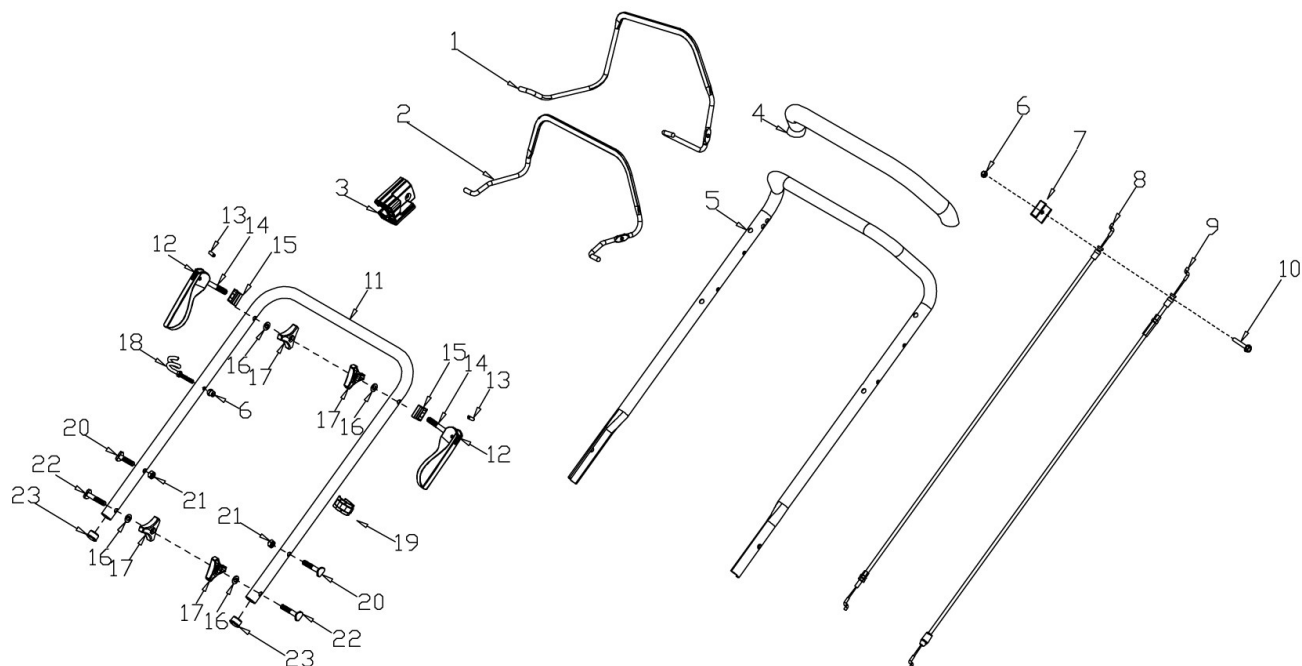


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0082	Leva Trazione	Clutch Lever	1
2	TRX-0495	Leva "STOP"	Brake Lever	1
3	TRX-0125	Fermo leve in plastica	Limiting Stopper	1
4	TRX-0073	Spugnetta manico	Foam Pipe	1
5	TRX-0074	Manico superiore	Upper handrail	1
6	Standard	Dado cieco M6	Nut	2
7	TRX-0083	Blocchetto fermacavi	Cable Fixing Clamp	1
8	TRX-0499	Cavo "STOP"	Brake Cable	1
9	TRX-0086	Cavo trazione	Clutch Cable	1
10	Standard	Bullone flangiato M6X32	Bolt	1
11	TRX-0088	Manico inferiore	Lower handrail	1
12	TRX-0076	Leva fiss. Manico	Control Handle	2
13	TRX-0032	Spina leva fiss. Manico	Pin	2
14	TRX-0078	Perno leva fiss. Manico	Handle Pin	2
15	TRX-0077	Sede leva fiss. Manico	Lever seat	2
16	Standard	Rondella piana 8	Flat Washer	4
17	TRX-0089	Pomello fiss. Manico	Knob	4
18	TRX-0093	Guida corda avviamento	Rope Guide	1
19	TRX-0091	Fascetta fermacavi	Cable Support	1
20	TRX-0014	Bullone manico (M8X35)	Bolt	2
21	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	2
22	TRX-0015	Bullone manico (M8X50)	Bolt	2
23	TRX-0092	Tappo manico	Handle Plug	2

Art. 98885

RASAERBA


Mod. TRX-525

Chassis

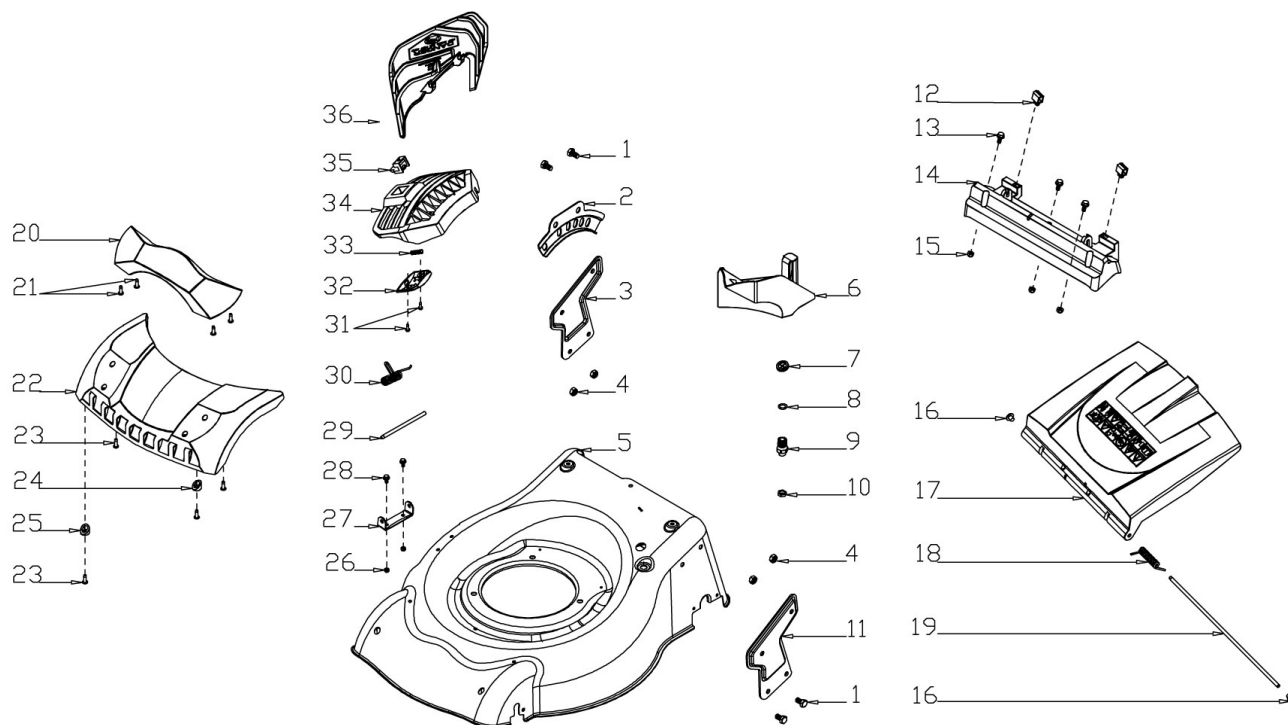

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	Standard	Bullone M8X15	Bolt	4
2	TRX-0160	Piastra reg. altezza taglio	Height Adjustment Plate	1
3	TRX-0134	Supporto manico dx.	Right Bracket	1
4	TRX-0488	Dado autobloccante M8	Nut	4
5	TRX-0147	Chassis	DECK	1
6	TRX-0497	Tappo mulching	Mulching Plug	1
7	TRX-0152	Gommino passacavo	Cable Sleeve	1
8	TRX-0491	O-Ring	Seal Ring	1
9	TRX-0067	Portagomma	Washing Linker	1
10	TRX-0022	Vite / Dado	Screw / Nut	1
11	TRX-0135	Supporto manico sx.	Left Bracket	1
12	TRX-0071	Tappo supp. Sc/posteriore	Rear Cover Support	2
13	Standard	Bullone M6X14	Bolt M6X14	3
14	TRX-0494	Supporto cesto / deflettore	Rear Cover Pedestal	1
15	Standard	Dado M6	Nut	3
16	TRX-0072	Tappo	Plug	2
17	TRX-0144	Deflettore posteriore	Rear Cover	1
18	TRX-0122	Molla deflettore post.	Rear Cover Spring	1
19	TRX-0121	Asta deflettore post.	Rear Cover Shaft	1
20	TRX-0492	Maniglia frontale	Front handle	1
21	TRX-0025	Vite	Screw	4
22	TRX-0054	Musetto	Front part	1
23	TRX-0026	Vite	Screw	4
24	TRX-0153	Boccola Sinistra	Washer L	1

Chassis

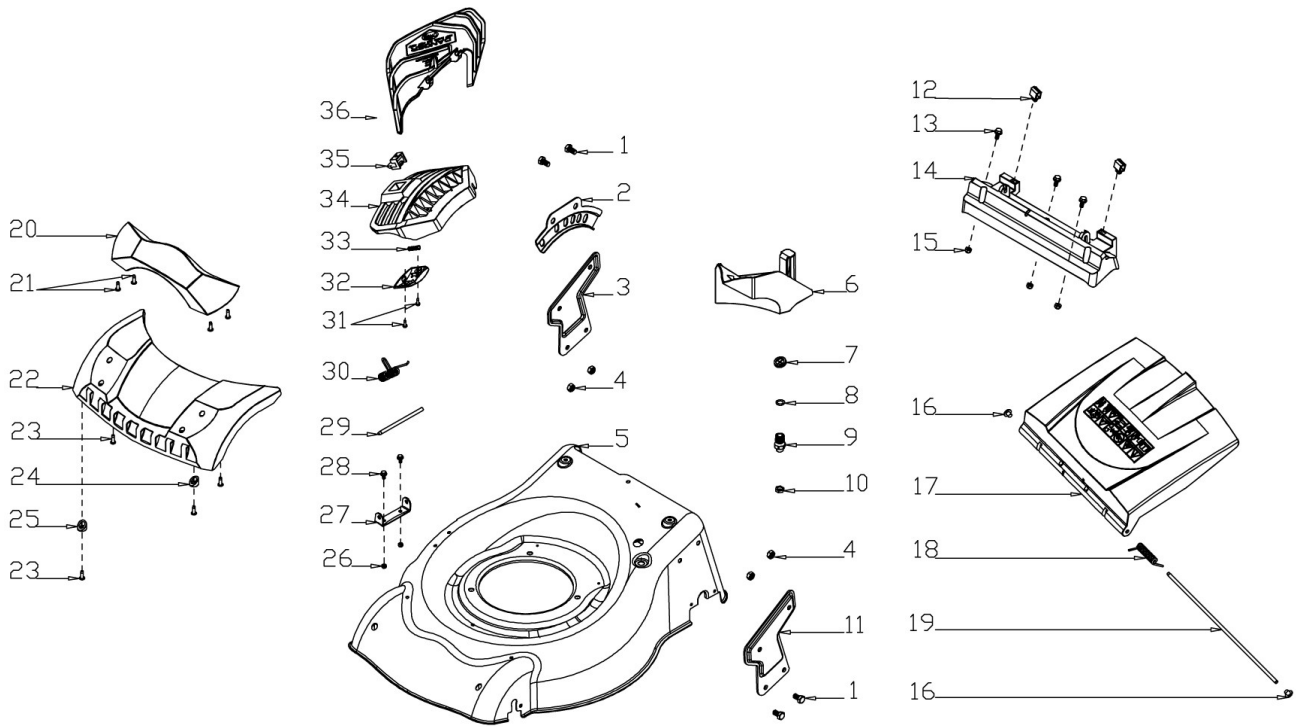


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
25	TRX-0154	Boccola Destra	Washer R	1
26	Standard	Dado M5	Nut	2
27	TRX-0493	Supporto scarico laterale	Side Discharge Bracket	1
28	Standard	Bullone M5X10	Bolt	2
29	TRX-0149	Asta supporto Sc. Laterale	Side Discharge Cover Shaft	1
30	TRX-0058	Molla scarico laterale	Side Discharge Cover Spring	1
31	TRX-0490	Vite x plastica	Screw	2
32	TRX-0061	Piastra coperchio	Cover Plate	1
33	TRX-0062	Molla Blocchetto	Spring	1
34	TRX-0150	Coperchio scarico laterale	Side Discharge Cover	1
35	TRX-0060	Pulsante blocco/sblocco	Lock	1
36	TRX-0151	Deflettore scarico laterale	Side-Discharge Guiding Board	1

Art. 98885

RASAERBA


Mod. TRX-525

Gruppo ruote e trazione

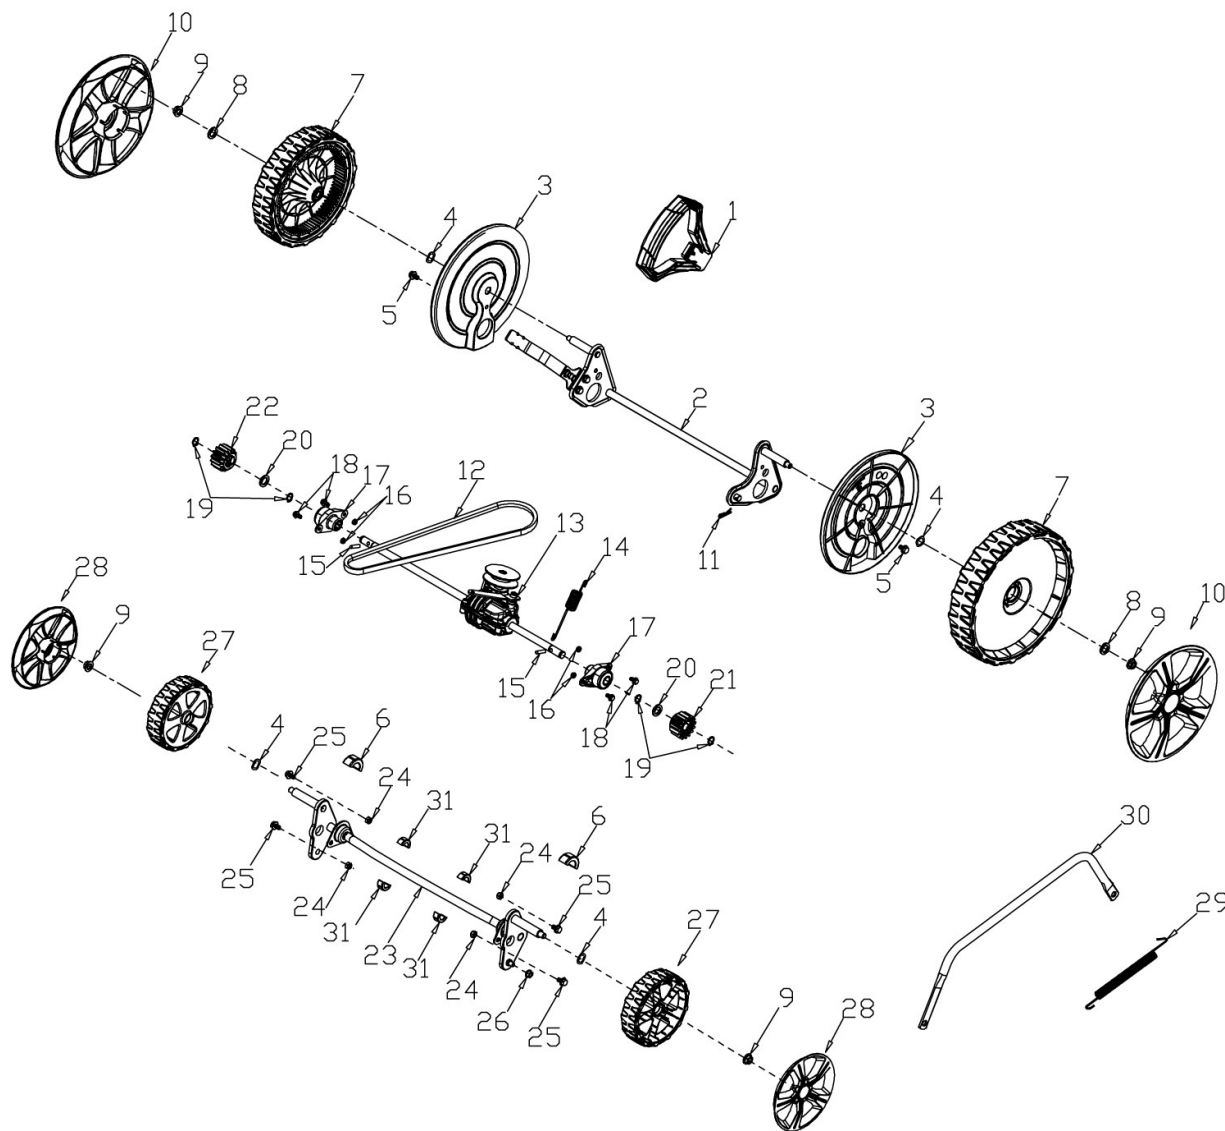


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0097	Maniglia reg. altezza	Height Adjustment Handle	1
2	TRX-0156	Assale trazione post. cpl.	Rear Wheel Shaft Assy	1
3	TRX-0157	Copriruota interno	Inner Wheel Cover	2
4	Standard	Rondella elastica 13	Spring Washer	4
5	Standard	Vite M6X12	Screw	2
6	TRX-0146	Boccola assale anteriore	Bush	4
7	TRX-0161	Ruota trazione (11")	11" Wheel	2
8	Standard	Rondella piana	Flat Washer	2
9	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	4
10	TRX-0162	Copriruota esterno	11" outer wheel cover	2
11	Standard	Coppiglia	Split Pin	1
12	TRX-0035	Cinghia Li700	Belt Li700	1
13	TRX-0104	Gruppo trazione cpl.	Gearbox	1
14	TRX-0102	Molla trazione	Spring	1
15	TRX-0103	Spina trazione	Pin	2

Gruppo ruote e trazione

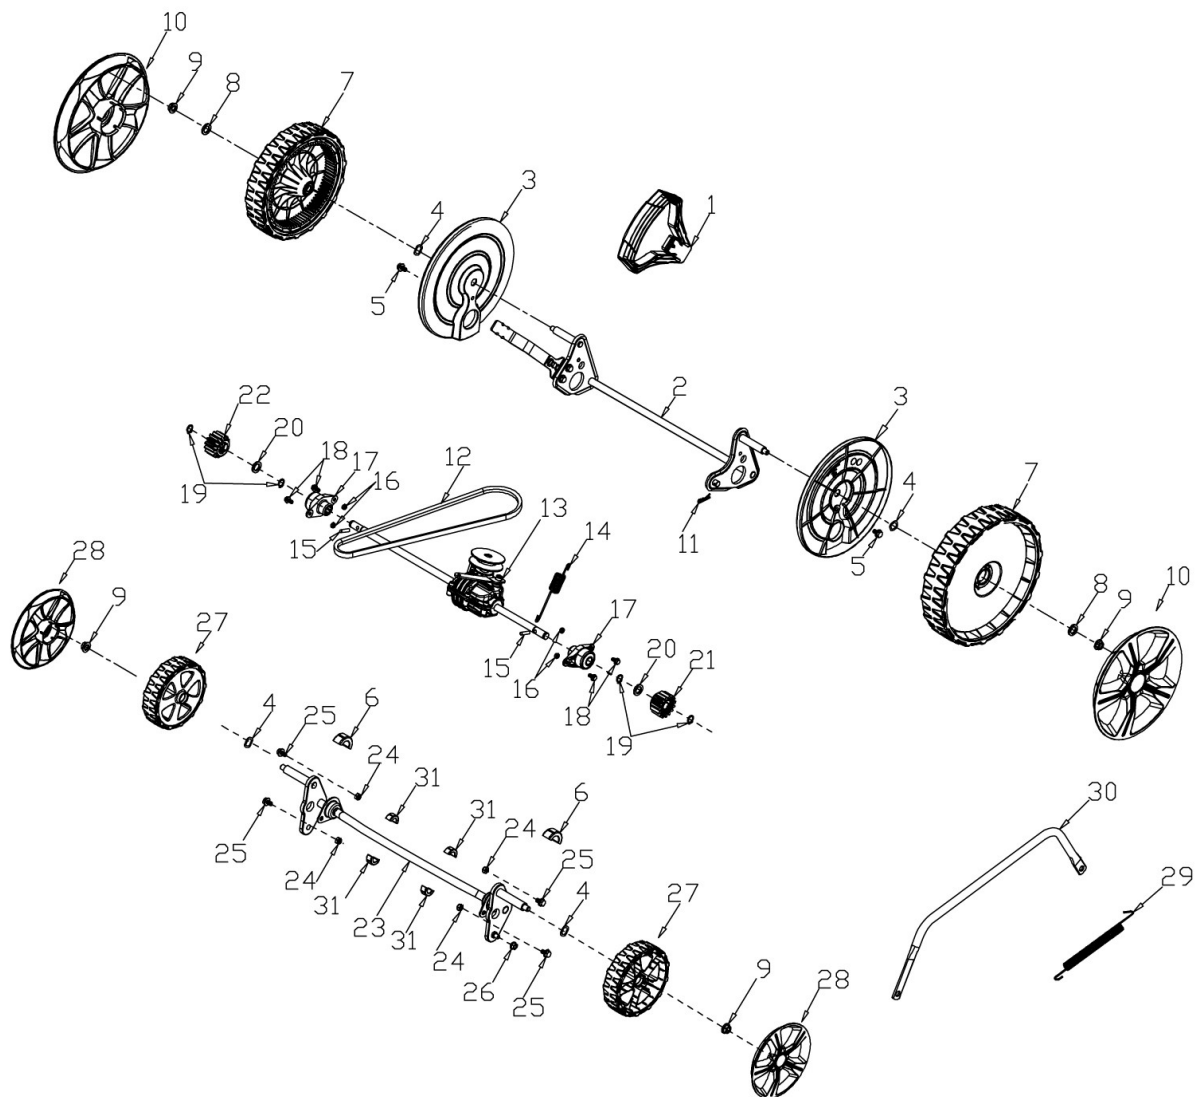


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
16	Standard	Dado M5	Nut	4
17	TRX-0433	Supporto trazione	Shaft Sleeve	2
18	Standard	Bullone M5X12	Bolt	4
19	TRX-0033	Seeger 12	Lock Ring	4
20	TRX-0030	Rondella piana	Flat Washer	2
21	TRX-0158	Ingranaggio trazione sx.	Left Gear	1
22	TRX-0159	Ingranaggio trazione dx.	Right Gear	1
23	TRX-0173	Assale ruote anteriore	Front Wheel Shaft	1
24	Standard	Dado autobloccante M6	Nut	4
25	Standard	Bullone M6X12	Bolt	4
26	Standard	Dado M6	Nut	1
27	TRX-0111	Ruota anteriore (8")	8" Wheel	2
28	TRX-0114	Copriruota esterno (8")	8" outer wheel cover	2
29	TRX-0108	Molla asta alzapiatto	Height Adjustment Spring	1
30	TRX-0155	Asta reg. altezza taglio	Height Adjustment Connecting Rod	1
31	TRX-0100	Supporto assale anteriore	Shaft Sleeve	4

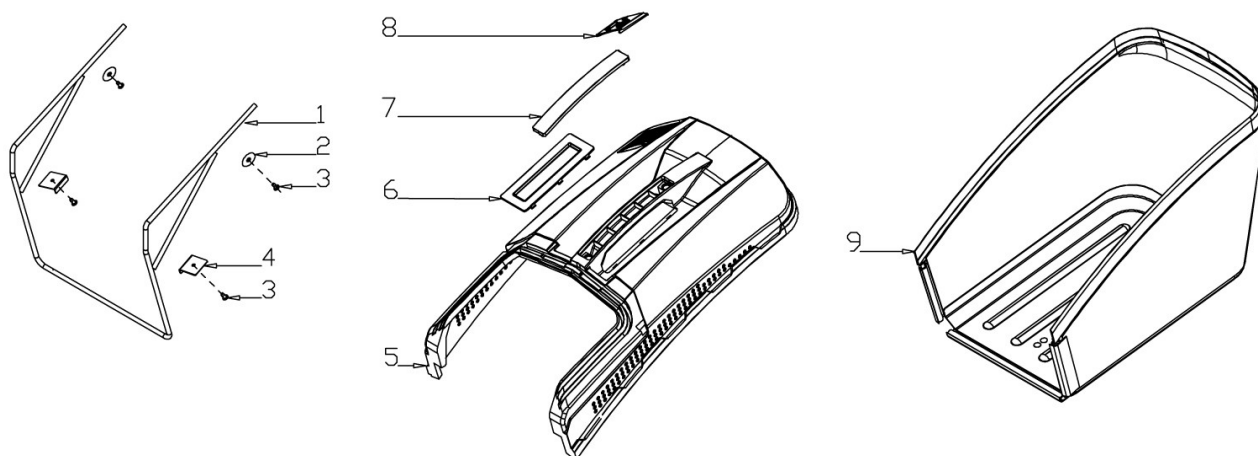**Art. 98885****RASAERBA****Mod. TRX-525****Cesto**


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0142	Telaio cesto	Metal Bracket	1
2	Standard	Rondella piana 5	Flat Washer	2
3	Standard	Vite autofilettante	Screw	4
4	TRX-0143	Piastrina fiss. Cesto	Fixed plate	2
5	TRX-0139	Coperchio cesto	Plastic Cover	1
6	TRX-0120	Coperchietto cesto	Cover Plate	1
7	TRX-0141	Coperchio maniglia cesto	Hand Decoration Cover	1
8	TRX-0140	Indicatore cesto pieno	Indicated Board	1
9	TRX-0044	Tela cesto (ama)	Fabric bag	1

## Gruppo lama

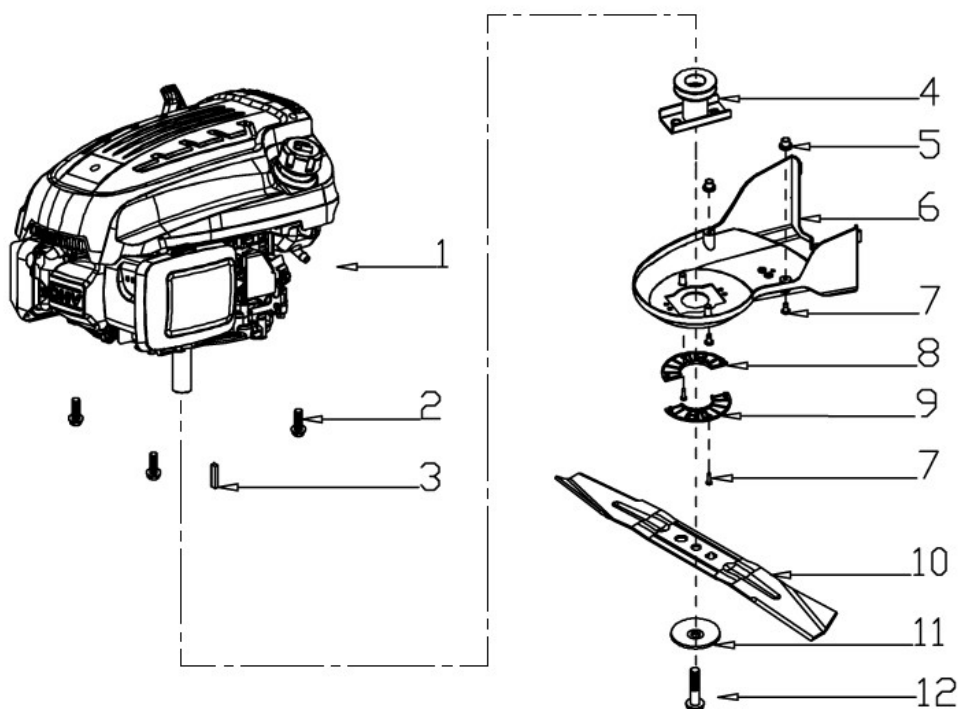

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	92623	Motore Y145V	Y145V engine	1
2	Standard	Bullone fiss. Motore M8X25	Bolt	3
3	TRX-0040	Chiavetta portalama	Flat Key	1
4	TRX-0107	Portalama	Blade Adapter	1
5	TRX-0045	Boccola	Screw Cap	2
6	TRX-0148	Carter copricinghia	Belt Cover	1
7	Standard	Vite autofilettante	Screw	2
8	TRX-0051	Piastra copricinghia 1	Belt Cover Plate1	1
9	TRX-0052	Piastra copricinghia 2	Belt Cover Plate2	1
10	TRX-0164	Lama 51 cm. (20")	20" Blade	1
11	TRX-0119	Rondella lama	Blade Washer	1
12	TRX-0004	Bullone lama	Blade Bolt	1

Motore Y145V

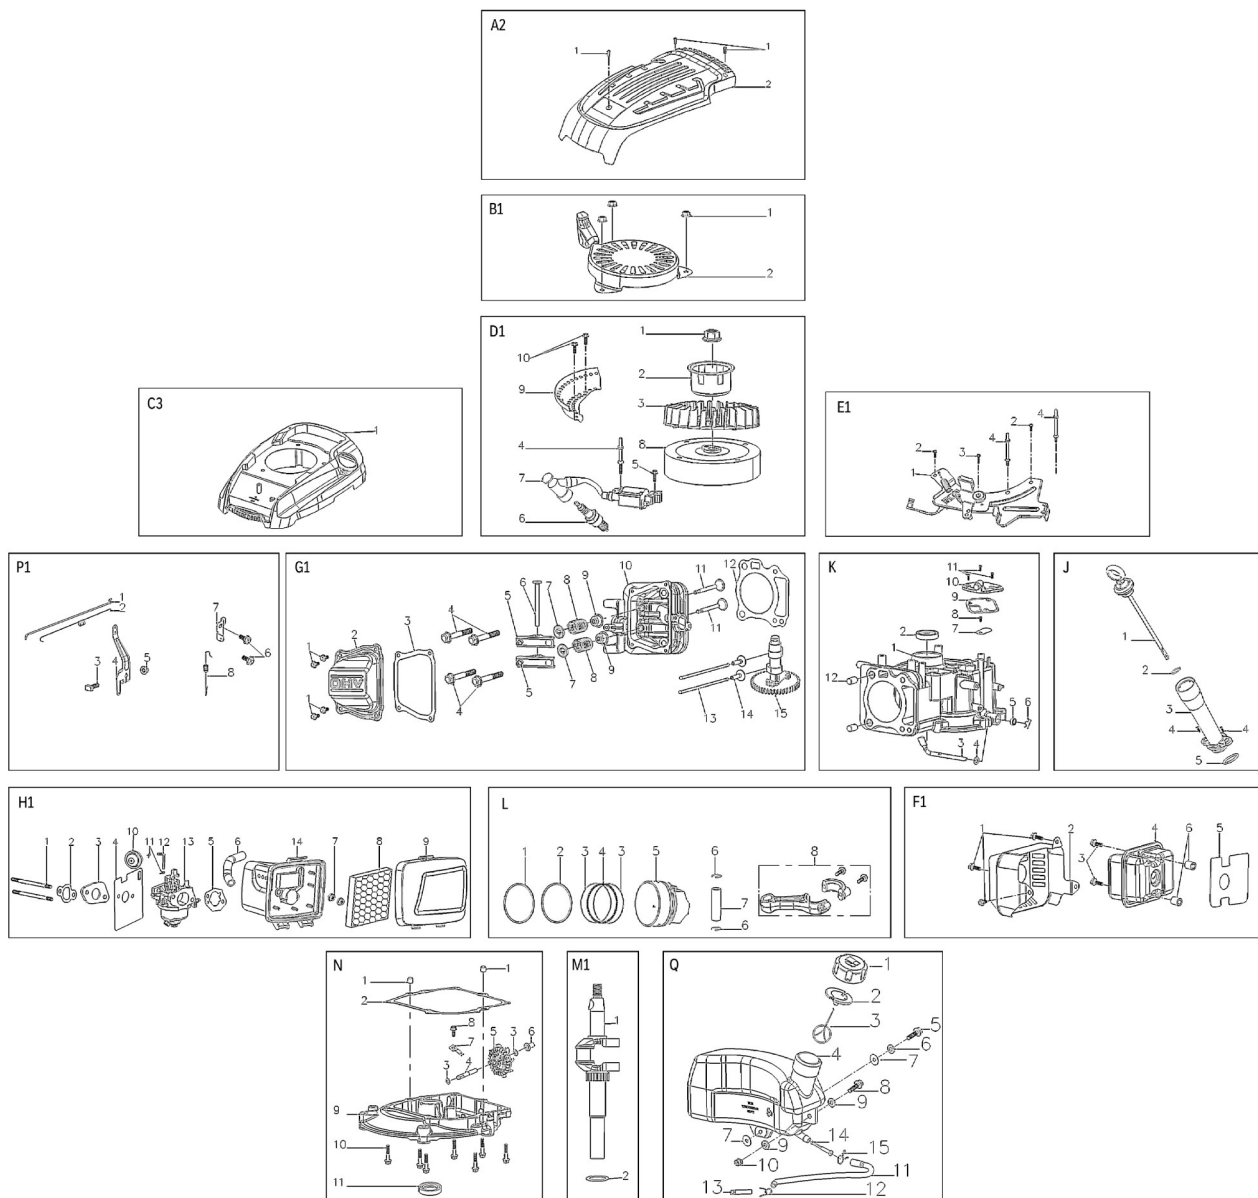

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
A2-01	TRX-0692	Vite	Screw	3
A2-02	TRX-0764	Coperchio Motore Y145V	Engine Cover	1
B1-01	TRX-0690	Dado M6	Nut	3
B1-02	TRX-0765	Gruppo Avviamento	Recoil Start	1
C3-01	TRX-0766	Carter Copriventola Y145V	Blower Housing	1
D1-01	TRX-0210	Dado Volano M14X1.5	Nut	1
D1-02	TRX-0211	Rotore Avviamento	Start-up Hub	1
D1-03	TRX-0606	Ventola	Fan	1
D1-04	TRX-0713	Prigioniere I	Bolt I	1
D1-05	TRX-0686	Bullone M6X25	Bolt	1
D1-06	Standard	Candela F6RTC	Spark Plug	1

**Art. 98885****RASAERBA****Mod. TRX-525****Motore Y145V**

<b>Nr.</b>	<b>Codice ama</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.ty</b>
D1-07	TRX-0770	Bobina	Ignition	1
D1-08	TRX-0769	Volano	Flywheel	1
D1-09	TRX-0767	Piastra Posteriore	Back plate	1
D1-10	TRX-0684	Bullone M6X18	Bolt	2
E1-01	TRX-0751	Freno Motore cpl.	Brake Assy	1
E1-02	TRX-0007	Bullone M5X12	Bolt	2
E1-03	TRX-0688	Bullone M5X18	Bolt	1
E1-04	TRX-0768	Prigioniere II	Bolt II	2
F1-01	TRX-0006	Bullone M5X10	Bolt	3
F1-02	TRX-0784	Protezione Marmitta	Muffler shield	1
F1-03	TRX-0689	Bullone M6X30	Bolt	2
F1-04	TRX-0783	Marmitta	Muffler	1
F1-05	TRX-0763	Guarnizione Marmitta	Gasket of Muffler	1
F1-06	TRX-0785	Distanziale	Spacer	2
G1-01	TRX-0007	Bullone M5X12	Bolt	4
G1-02	TRX-0718	Coperchio Valvole	Cylinder Head Cover	1
G1-03	TRX-0717	Guarnizione Coperchio Valvole	Gasket of Cylinder Head Cover	1
G1-04	TRX-0682	Bullone M8X45	Bolt	4
G1-05	TRX-0739	Bilanciere	Rocker of Valve	2
G1-06	TRX-0742	Perno Bilanciere	Pin	1
G1-07	TRX-0631	Sede Molla Valvola	Spring Coil of outlet Valve	2
G1-08	TRX-0715	Molla Valvola	Spring of Valve	2
G1-09	TRX-0701	Anello Tenuta Valvola	Oil Seal	2
G1-10	TRX-0716	Testata	Cylinder Head Assy	1
G1-11	TRX-0738	Valvola	Inlet valve	2
G1-12	TRX-0786	Guarnizione Testa	Gasket of Cylinder Head	1
G1-13	TRX-0741	Asta Alzavalvola	Guide Board of Handspike	2
G1-14	TRX-0740	Punteria	Tappet	2
G1-15	TRX-0737	Albero a Camme	Camshaft Assy	1
H1-01	TRX-0695	Bullone Carburatore	Bolt	2
H1-02	TRX-0752	Guarnizione Carburatore I	Paper Gasket of Inlet Pipe	1
H1-03	TRX-0753	Flangia Termica	Air Inlet Pipe	1
H1-04	TRX-0754	Guarnizione Carburatore II	Paper Gasket of Carburetor	1
H1-05	TRX-0755	Guarnizione Carburatore III	Gasket	1
H1-06	TRX-0760	Tubo Sfiato	Exhaust Pipe	1
H1-07	Standard	Dado M6	Nut	2
H1-08	TRX-0759	Filtro Aria	Foam Filter Element	1
H1-09	TRX-0757	Coperchio filtro aria	Air Filter Upper Cover	1
H1-10	TRX-0272	Pompetta / Primer	Primer	1
H1-11	TRX-0711	Fascetta	Circlip	2
H1-12	TRX-0710	Tubo Primer	Primer tube	1
H1-13	TRX-0756	Carburatore Y145V	Carburetor	1
H1-14	TRX-0758	Sede Filtro Aria	Air Filter Pedestal	1
J-01	TRX-0725	Tappo/asta livello Olio	Lubricating Gauge	1
J-02	TRX-0704	O-Ring Tappo Olio	O-Ring $\phi 20 \times \phi 2.3$	1

**Art. 98885****RASAERBA****Mod. TRX-525****Motore Y145V**

<b>Nr.</b>	<b>Codice ama</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.ty</b>
J-03	TRX-0724	Tubo Rabbocco Olio	Lubricating Pipe Assy	1
J-04	TRX-0691	Vite M4X10	Screw	2
J-05	TRX-0703	O-Ring	O-Ring $\phi 21 \times \phi 2.3$	1
K-01	TRX-0719	Carter Motore	Crankcase	1
K-02	TRX-0702	Paraolio 22X41.25X7	Oil Seal	1
K-03	TRX-0746	Perno Regolatore Giri	Speed Regulator Rocker Spindle	1
K-04	TRX-0696	Rondella	Flat Washer	1
K-05	TRX-0699	Paraolio 6X11X4	Oil Seal	1
K-06	TRX-0707	Coppiglia	Springness Split Pin	1
K-07	TRX-0720	Valvola Sfiato	Valve Element	1
K-08	TRX-0694	Vite M4X6	Screw	1
K-09	TRX-0721	Guarnizione Coperchio Sfiato	Gasket of Respirator Cover	1
K-10	TRX-0722	Coperchio Valvola Sfiato	Respirator Cover Plate	1
K-11	TRX-0693	Vite M4X10	Screw	3
K-12	TRX-0705	Spina di Centraggio	Locating Pin	2
L-01	TRX-0730	Segmento I	Piston Ring I	1
L-02	TRX-0731	Segmento II	Piston Ring II	1
L-03	TRX-0732	Anello Raschiaolio II	Scraper Ring	2
L-04	TRX-0733	Anello Raschiaolio I	Bushing Ring	1
L-05	TRX-0729	Pistone Y145V	Piston	1
L-06	TRX-0736	Anello/Fermo Spinotto	Spring	2
L-07	TRX-0735	Spinotto	Piston Pin	1
L-08	TRX-0734	Biella Completa	Connecting Rod Assy	1
M1-01	TRX-0728	Albero Motore Y145V	Crankshaft	1
M1-02	TRX-0714	Rasamento	Gasket of Gear	1
N-01	TRX-0727	Spina Centraggio	Locating Pin of Crankcase	2
N-02	TRX-0726	Guarnizione Carter motore	Gasket of Crankcase	1
N-03	TRX-0697	Rondella	Washer	2
N-04	TRX-0744	Albero Regolatore Giri	Circlip of Gear shaft	1
N-05	TRX-0743	Ingranaggio Regolatore Giri	Gear Shaft Assy	1
N-06	TRX-0745	Boccola Regolatore Giri	Sliding Sleeve	1
N-07	TRX-0706	Fermo Regolatore Giri	Gear Shaft Hold-down Plate	1
N-08	TRX-0683	Bullone M6X12	Bolt	1
N-09	TRX-0723	Coperchio Carter Motore	Crankcase Cover	1
N-10	Standard	Bullone M6X30	Bolt	7
N-11	TRX-0700	Paraolio 25X40X7	Oil Seal	1
P1-01	TRX-0749	Asta Regolatore Giri	Handspike of Valve	1
P1-02	TRX-0750	Molla Regolatore Giri	Spring of Valve	1
P1-03	TRX-0665	Bullone a "T" M6X23	Bolt	1
P1-04	TRX-0664	Leva Regolatore Giri	Speed Regulator Rocker	1
P1-05	Standard	Dado M6	Nut	1
P1-06	TRX-0009	Bullone M6X12	Bolt	2
P1-07	TRX-0747	Piastra	Plate	1
P1-08	TRX-0748	Molla Acceleratore	Spring	1
Q-01	TRX-0287	Tappo Serbatoio	Fuel Tank Cap	1

**Art. 98885****RASAERBA****Mod. TRX-525****Motore Y145V**

<b>Nr.</b>	<b>Codice ama</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.ty</b>
Q-02	TRX-0285	Guarnizione Tappo	Seal Gasket of Fuel Tank Cap	1
Q-03	TRX-0653	Corda Tappo	Connecting Rope	1
Q-04	TRX-0761	Serbatoio	Fuel Tank	1
Q-05	TRX-0687	Bullone M6X30	Bolt	1
Q-06	TRX-0698	Rondella Elastica 6	Spring washer	1
Q-07	Standard	Rondella	Washer	2
Q-08	TRX-0685	Bullone M6X22	Bolt	1
Q-09	TRX-0762	Gommino serbatoio	Gasket	2
Q-10	TRX-0017	Dado M6	Nut	1
Q-11	TRX-0657	Tubo Benzina	Oil Pipe	1
Q-12	TRX-0709	Fascetta Stringitubo	Oil Pipe Circlip II	1
Q-13	TRX-0712	Fascetta	Oil Pipe Fixing Clip	1
Q-14	TRX-0292	Filtro Serbatoio	Filtering Net Duct of Fuel	1
Q-15	TRX-0708	Fascetta Stringitubo	Oil Pipe Circlip I	1